

P C 9 8 -

PC98-**NX** シリーズ

VersaPro VersaPro J

タイプ**VA** タイプ**VF**

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器の利用

システム設定

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「8 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows Vistaのセットアップ →『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報 → 『安全にお使いいただくために』

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編 (電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方

→『活用ガイド ハードウェア編(電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他のOSのセットアップ

→ 『活用ガイド ソフトウェア編 (電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法

→ Microsoft® Office Personal 2007、Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Professional 2007があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトのご案内

→『保証規定&修理に関するご案内』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの 基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを 操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもし くは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決 できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一覧」をご覧ください。

2009年 5月 初版

このマニュアルの対象機種について

このマニュアルの対象機種は、次のタイプおよび型番です。

型番の「*」の箇所には、PC98-NXシリーズ VersaProの場合は「Y」、PC98-NXシリーズ VersaPro Jの場合は「J」の文字が入ります。

PC98-NXシリーズ VersaPro PC98-NXシリーズ VersaPro J

タイプVA V*25A/A-7、V*22M/A-7

タイプVF V*25A/F-7、V*22M/F-7、VJ25A/FS-7、VJ22M/FS-7

型番の調べ方、読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。 また、マニュアル中の説明で、タイプ名や型番を使用している場合があります。

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

ジチェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれているところを示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

本機、本体

このマニュアルの対象機種を指します。

特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表

記します。

DVD/CDドライブ

DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合

は、そのドライブの種類を記載します。

DVD-ROMモデル

DVD-ROM**ドライブを内蔵しているモデルを指します**。

CD-R/RW with DVD-ROMモデル

CD-R/RW with DVD-ROMドライブを内蔵しているモデルを指します。

DVDスーパーマルチ

モデル

DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。

DVD/CDモデル

DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。

FDDモデル

フロッピーディスクドライブを添付しているモデルを指します。

無線LANモデル

IEEE802.11a(5GHz) IEEE802.11b/g(2.4GHz)および IEEE802.11n Draft 2.0(2.4/5GHz)の規格に対応した無線LAN インターフェイスを内蔵しているモデルを指します。

BIOSセットアップ ユーティリティ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上 では「Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility と表示されます。

「アプリケーション CD-ROM I 「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を指します。

「スタート ボタン

画面左下にある。

「スタート ボタン 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「メモ帳」

「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメニューから「すべ てのプログラム」「アクセサリ」「メモ帳」を順にクリックする操作 を指します。

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】 キーを押すことを指します。

』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 正式名称

Windows、 | 次のいずれかを指します。

Windows Vista • Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)

•Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista | Windows

Business

Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista Home Basic

Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1)

インターネット エクスプローラ

Windows® Internet Explorer® 7

Windows Media Player

Microsoft® Windows Media® Player 11

ウイルスバスター

ウイルスパスターTM 2009

WinDVD for NEC

InterVideo® WinDVD® for NEC

このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

「ユーザー アカウント制御」について

アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザーアカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。



「ユーザーアカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

デバイス マネージャの開き方

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2**「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイス マネージャ」 をクリック

「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作を行ってください。

「デバイスマネージャ」が表示されます。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のDVD-ROM、CD-ROM、およびフロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください)。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Outlook、Windows Media、ReadyBoost、ReadyDriveおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

Roxio Creator、およびBackOnTrackは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 (C) 2009 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBMが所有している商標です。

DeviceProtector、SecureRedirector、およびFlyFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録 商標です。

WebSAMは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation、 NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service 対象機種については、日本への引取修理サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC ¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC ¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with acceptance service of repair inside Japan.)

Export of this product including carrying it as personal baggage may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

-	

本化	本の構成各部	. 15
各部	3の名称	16
ни	タイプVA	
	タイプVF	
		20
	表示ランプ	23
雷源	Ī	. 25
	電源の状態	
	電源の入れ方と切り方	
	省電力機能について	
	省電力機能使用上の注意	28
	スリープ状態	
	休止状態	
	省電力機能の設定	
	電源の自動操作	
	Intel SpeedStep® テクノロジー	38
ECC)モード機能	39
	モードを切り替える	39
	ECOモード機能の設定	40
バッ	テリ	42
	バッテリパックについて	42
	使用上の注意	
	バッテリの使い方と設定	44
	充電のしかた	
	バッテリリフレッシュ	
	バッテリパックの交換	
	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール	55
キー	ボード	60
	キーの名称	60
	キーの使い方	62
	キーボードの設定	63
ワン	タッチスタートポタン	64
	ワンタッチスタートボタンを使う	64
	ワンタッチスタートボタンの設定	65
NX.	パッド	69
	各部の名称と役割	
	NXパッドの使い方	
	NXパッドの設定	
	NXパッドドライバのアンインストール	
	NXパッドドライバの車インストール	

ハードディスク	77
使用上の注意	77
ハードディスクのメンテナンス	78
フロッピーディスクドライブ	79
使用上の注意	79
フロッピーディスクドライブの取り付け	80
各部の名称と役割	
使用できるフロッピーディスクの種類	
フロッピーディスクの内容の保護	
DVD/CD ドライブ	82
使用上の注意	
各部の名称と役割	
使用できるディスク	
読み込みと再生	
書き込みとフォーマット 非常時のディスクの取り出し方	
液晶ディスプレイ	
使用上の注意	
画面表示の調整	
表示できる解像度と表示色	
デュアルディスプレイ機能 ディスプレイストレッチ機能	
回面出力先切替ツール	
サウンド機能	
音量の調節マイクの設定	
LAN(ローカルエリアネットワーク)	
LANへの接続	
運用上の注意	
LANの設定 リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)の設定	
ネットワークブート機能 PXE機能)	
無線LAN機能	
使用上の注意	
無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	
本機で設定できるセキュリティ 無線LAN製品との接続	
無線LAN機能のオン / オフ	
無線LANの設定	
セキュリティ機能 / マネジメント機能	
セキュリティ機能 / マネジメント機能について	114

PART

セキュリティ機能
周辺機器の利用123
周辺機器利用上の注意
プラグ&プレイについて
接続できる周辺機器
メモリ130取り付け前の確認130メモリの取り付け131増設したメモリの確認135メモリの取り外し135
マウス137マウスを使用する137マウスの設定方法138NXパッドのみを使用する設定に戻す140
外部ディスプレイ142外部ディスプレイの接続142プロジェクタの接続143表示するディスプレイの変更144ディスプレイに合わせて本機の設定をする146
PCカード148使用上の注意148PCカードをセットする / 取り出すときの注意149PCカードのセットのしかた149PCカードの取り出し方150PCカードの割り込みレベルの設定150
USB コネクタ 151使用上の注意151接続する前に152USB機器の取り付け153USB機器の取り外し153

PART

システム設定	155
BIOSセットアップユーティリティについて BIOSセットアップユーティリティの起動 BIOSセットアップユーティリティの基本操作 BIOSセットアップユーティリティの終了 工場出荷時の設定値に戻す	156 156 157
設定項目一覧 タイプVA 「Main」メニュー 「Advanced」メニュー 「Security」メニュー 「Boot」メニュー 設定項目一覧 タイプVF 「Main」メニュー	
「Advanced」メニュー	169 173
割り込みレベル・ DMA チャネル 割り込みレベルとDMAチャネルについて	
お手入れについて お手入れを始める前に お手入れのしかた マウスのクリーニング	178 179
索引	183

Г	А	K	
	_	1	

1

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページをお 読みください。

この章の内容


各部の名称	16
電源	25
ECOモード機能	39
バッテリ	42
キーボード	60
ワンタッチスタートボタン	64
NXパッド	69
ハードディスク	77
フロッピーディスクドライブ	79
DVD/CDドライブ	82
液晶ディスプレイ	88
サウンド機能	99
LAN(ローカルエリアネットワーク)	102
無線LAN機能	110
セキュリティ機能 / マネジメント機能	114

各部の名称


本体の各部の名称と役割について説明しています。 各部の取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ペー ジをご覧ください。

タイプVA


本体前面 / 右側面

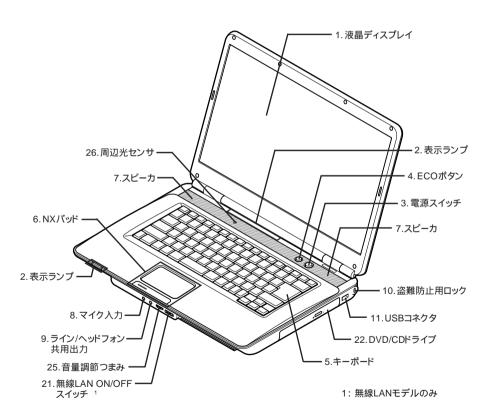


本体背面 / 左側面

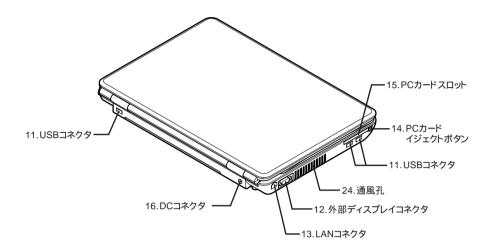

本体底面

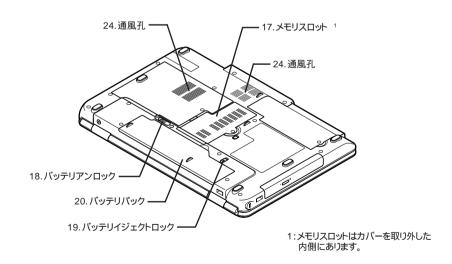


本体前面 / 右側面

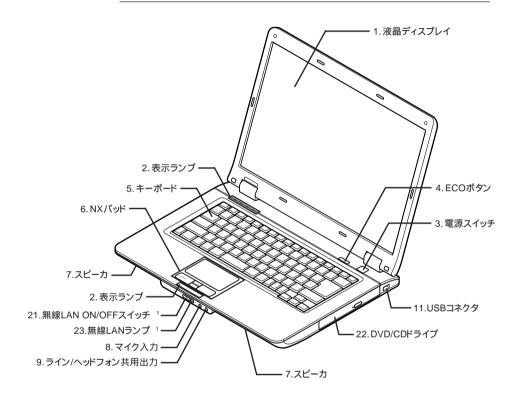


1: 無線LANモデルのみ

本体背面 / 左側面

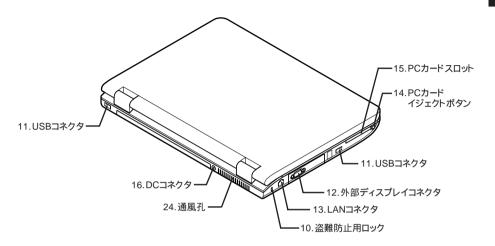

本体底面

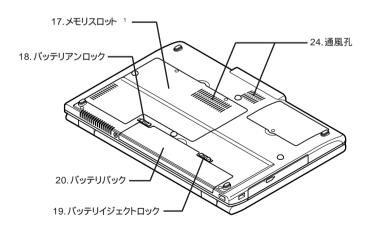

1: メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

各部の説明

1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。

詳しくは「液晶ディスプレイ(p.88)をご覧ください。

2. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。

詳しくは「表示ランプ (p.23)をご覧ください。

3. **電源スイッチ(**(小)

電源のオン / オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。 詳しくは「電源 (p.25)をご覧ください。

4. FCOポタン

本機のECOモード機能のモードを切り替えるためのボタンです。

また、ECOボタンのランプの色で、設定した3つのモードのうち、どれを使用 しているかがわかります。

詳しくは、「ECOモード機能 (p.39)をご覧ください。

5. **キーボード**

詳しくは「キーボード (p.60)をご覧ください。

6. NXパッド

Windowsでマウスカーソルの移動やクリックなどの操作をする際に使用し ます。

詳しくば NXパッド (p.69 をご覧ください。

7. スピーカ

内蔵のステレオスピーカです。

8. マイク入力(🔊)

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

9. ライン/ヘッドフォン共用出力(〇)

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子 です。

10. 盗難防止用ロック(除)

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。 詳しくは「セキュリティ機能 / マネジメント機能 (p.114)をご覧ください。

11.USB**コネクタ(・<-・)**

USB機器を接続するための端子です。

詳しくは「PART2 **周辺機器の利用」の**「USBコネクタ<u>(</u>p.151 **)をご覧くだ** さい。

12.外部ディスプレイコネクタ(回)

市販のディスプレイやプロジェクタを接続し、本機の画面を出力するための 端子です。

詳しくは「PART2 **周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」(**p.142 **)をご覧く** ださい。

13.LAN**コネクタ(** 몲)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくば LAN(ローカルエリアネットワーク)(p.102)をご覧ください。

14.PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使用します。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.148)をご覧ください。

15.PC**カードスロット**

市販のPCカードをセットするためのスロットです。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「PCカード(p.148)をご覧ください。

16.DC**コネクタ(---)**

添付のACアダプタを接続するための端子です。

17. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「メモリ (p.130)をご覧ください。

18. バッテリアンロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ(p.42)をご覧ください。

19. バッテリイジェクトロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくは「バッテリ (p.42)をご覧ください。

20.パッテリパック

AC電源がないところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくは「バッテリ」(p.42)をご覧ください。

21.無線LAN ON/OFFスイッチ(• 『) 無線LANモデルのみ)

無線LAN機能のオン / オフをするためのスイッチです。

詳しくば Versa Pro/Versa Pro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の 「「無線LAN IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g)」について」 をご覧ください。

22.DVD/CDドライブ(DVD/CDモデルのみ)

お使いのモデルにより、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが内蔵されています。

CDやDVD、音楽CDなどのデータを読み出す装置で、モデルによっては CD-RやDVD-Rなどのディスクにデータを書き込むことができます。

機能や使用できるディスクについて、詳しくは「DVD/CDドライブ (p.82)を ご覧ください。

23.無線LANランプ(・『丫無線LANモデルのみ)

無線LAN機能のオン/オフを確認できるランプです。詳しくば、表示ランプ」 (p.23 をご覧ください。

24 涌風孔.

本体内部の熱を逃がすための穴です。布や手などでふさがないようにして ください。

25.音量調節つまみ(🖒 💜)

内蔵スピーカや、ライン/ヘッドフォン共用出力(〇)から出力される音量を調 節するためのつまみです。本体右側に回すと音量が大きくなり、本体左側に 回すと音量が小さくなります。また、押すことで音声のオン/オフを切り替え ることができます。

26. 周辺光センサ

輝度の自動調整機能を使用するときに、周辺の明るさを検知するためのセンサです。

詳しくば 液晶ディスプレイ (p.88)をご覧ください。

表示ランプ

○電源ランプ

ランプ		本機の状態
白または緑3	点灯	電源が入っている
	点滅	スリープ状態
オレンジ	点灯	バッテリ容量が少ない
	点滅 1	スリープ状態でバッテリ容量が少ない
	速い点滅 2	バッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

- 1: 約3秒に1回点滅
- 2: 約2秒に1回点滅
- 3: タイプVAは白、タイプVFは緑

「バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
オレンジ	点灯	パッテリパック充電中
	点滅	パッテリのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、バッテリが空また は充電完了

□ディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	ハードディスクやDVD/CDドライブにアクセス中
消灯	ハードディスクやDVD/CDドライブにアクセスしていない

Aキャップスロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Caps Lock 】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock 】がロックされていない 英字を入力すると小文字になります。

向スクロールロックキーランプ

ランプ	本機の状態	
緑点灯	【Scr Lock 】がロックされている	
消灯	【Scr Lock 】がロックされていない	

イニューメリックロックキーランプ

ランプ	本機の状態	
緑点灯	【Num Lock 】がロックされている キーボードの一部をテンキーとして使用できます。	
消灯	【Num Lock 】がロックされていない	

• **※無線**LANランプ(無線LANモデルのみ)

ランプ		本機の状態
緑	点灯	無線LAN接続済
	数秒に1回点灯	無線LAN未接続、無線LANアクセス ポイントなどをスキャン中
	点滅	無線LAN 通信中
消灯		無線LAN機能がオフになっている

メモ


無線LAN通信が可能な状態で、インターネットやメールなどのデータ通信を 行っていない場合でも、無線LAN通信を維持するためのデータが自動的に 送受信されるため、無線LANランプが点滅する場合があります。

電源

本機の電源の入れ方と切り方、省電力機能などについて説明しています。

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が入っている状態」スリープ状態」 「休止状態」電源が切れている状態」の4つの状態があります。

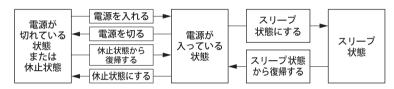

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スリープ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えます。メモリの状態を保持するための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。も う一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元します。

電源が切れている状態

本機の電源を完全に切った状態です。メモリなどの増設はこの状態で行ってください。

電源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。

参照 **電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ(p.23)**

電源の入れ方と切り方

電源を入れる

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

チェック!!

- ・本機のドライブに、DVDやCD、フロッピーディスクがセットされた状態で 電源を入れると、それらのディスクから起動したり、本機が起動できない 場合があります。その場合は、セットされているディスクを取り出してか ら、電源を入れ直してください。
- ・いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- ・メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために 電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 1 周辺機器の電源を入れる
- 2 本体の電源スイッチを押す

電源を切る

電源を切る際は、次の手順に従って正しく電源を切ってください。

・ チェック!!

- ・Windowsやアプリケーションの起動中や、アクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでください。
- ・アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「電源を切るとき」をご覧ください。
- ・ 通信を行っている場合は、通信が終了していることを確認してから電源 を切ってください。通信中に電源を切ると、通信中のデータが失われる 場合があります。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート」ボタンをクリック
- 3 「ロック」ボタン)の横にあるこをクリックし、表示されたメニューから「シャットダウン」をクリックシャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。 電源スイッチは押さないでください。
- **4** 電源ランプが消灯し、本機の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る

省電力機能について

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スリープ状態」休止状態 「ECOモード機能」があります。

・ECOモード機能 ECOボタンまたはホットキーを押すことで、簡単に電源プランを切り替える ことができます。

また、お使いのモデルによっては次の機能があります。

- Intel SpeedStep® テクノロジー
 処理の負荷などによって、CPUの動作性能を切り替える機能です。
 Core 2 Duoプロセッサーを搭載しているモデルで利用できます。
- 参照/・スリープ状態について 「スリープ状態 (p.31)
 - ・休止状態について 「休止状態 (p.33)
 - ・ECOモード機能について 「ECOモード機能 (p.39)
 - ・Intel SpeedStep®テクノロジーについて 「Intel SpeedStep®テクノロジー」 (p.38)

省電力機能使用上の注意

スリープ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スリープ状態または休止状態にしないでください。本機 が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- ・通信用アプリケーションを宝行中
- ・LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使用して通信中
- ・音声または動画を再生中
- ・ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中
- ・「システムのプロパティ」ウインドウを表示中
- ・Windows の起動 / 終了処理中
- ・スリープ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用し ているとき
- ・スリープ状態または休止状態に対応していないUSB機器、PCカード、コン パクトフラッシュカードなどを使用しているとき

スリープ状態または休止状態を使用する場合の注意

スリープ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータが失われますの で、ご注意ください。

- ・バッテリのみで使用している状態で、バッテリが切れた
- ・バッテリ残量が十分でないときに、停電やACアダプタが抜けるなどの理由 で、バッテリのみで使用している状態になった
- ・電源スイッチを4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った

スリープ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スリープ状態または休止状態から復帰後、すぐにスリープ状態または休止 状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、5秒以上経過 してから操作してください。
- ・スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止します ので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスリープ状態または休 止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スリープ 状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。 ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使い のアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態ま たは休止状態を使用してください。

- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておいてください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作について設定しておくこともできます。

参照 / 「バッテリ」の「バッテリの使い方と設定 (p.44)

- ・スリーブ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカード、SD メモリーカードなどの各種メモリーカードの入れ替えなどを行わないでくだ さい、データが正しく保存されないことがあります。
- ・スリープ状態または休止状態中に、機器構成を変更すると、正しく復帰できなくなることがあります。
- ・PCカードを使用している場合、PCカードと接続されている機器の組み合わせによっては、正しく復帰できない場合があります。復帰後正しく認識されなかった場合は、PCカードの抜き差しまたは再起動を行ってください。 スリープ状態または休止状態にする前にPCカードを取り外すことをおすすめします。
- ・スリープ状態に移行する前にUSB機器(マウスまたはキーボード以外)を外してください。USB機器を接続した状態ではスリープ状態に移行または復帰できない場合があります。
- ・スリープ状態または休止状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差しを しないでください。
- ・「電源オプション」で各設定を変更する場合は、コンピュータの管理者権限 (Administrator権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動してしまうことがあります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フロッピーディスクを取り出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してください。
- ・DVD/CDドライブにフォトCDをセットしたままスリープ状態または休止状態 にすると、復帰に時間がかかることがあります。

スリープ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してくだ さい。

- ・スリープ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に負 **担がかからないよう スリープ状態または休止状態になった後、5秒以上経** 過してから操作してください。
- ・スリープ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しなどの 機器構成を変更すると、正常に復帰できなくなることがあります。
- ・スリープ状態や休止状態からの復帰中にはUSB機器の抜き差しをしない でください。
- ・スリープ状態または休止状態から復帰したときに、プライマリディスプレイと セカンダリディスプレイが逆になったり、外部ディスプレイの設定情報を読 み込めない場合があります。
- ・スリープ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰してい るのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この 場合は、NXパッドを操作するかキーボードのキーを押すことによってディ スプレイが正しく表示されます。
- ・次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。
 - アプリケーションが動作しない
 - スリープ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
 - NXパッド、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スリープ状態 または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを4秒以上 操作し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。

スリープ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリの状態を保持するための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。



スリープ状態への移行およびスリープ状態からの復帰は、状態の変更が完 アしてから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スリープ状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンからスリープ状態にする

- **1** 「スタート」ボタンをクリックし、 ■○■(「電源」ボタン)をクリック Windowsが終了し、スリープ状態になります。 Windowsの終了処理中は電源スイッチを押さないでください。
- 2 電源ランプを確認する 本体がスリープ状態になると、電源ランプが点滅します。

液晶ディスプレイを閉じる 電源スイッチを押す

チェック!

電源スイッチでスリープ状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

スリープ状態から復帰する

スリープ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の 方法があります。

電源スイッチを押す

1 雷源スイッチを押す

グチェック!!-

電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けな いでください、電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、 保存していないデータが失われます。

- 2 ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選 択する
- パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパス ワードを入力する

液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイを閉じてスリープ状態にした場合は、液晶ディスプレイを 開くことでスリープ状態から復帰できます。



スリープ状態で長時間経過した場合やバッテリ残量が少なくなった場合、 自動的に本機が休止状態になっている場合があります。その場合は、電源 スイッチで復帰させてください。

ハイブリッドスリープ

スリープ状態に移行する際に、メモリとハードディスクの両方に作業中のデー 夕を保存するスリープ状態です、ハードディスクにもデータが保存されている ため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもハードディスクから復帰する ことができます。

グチェック!!

- ・工場出荷時は、ハイブリッドスリープを使用しない設定になっています。 使用するには設定の変更が必要です。
- ・ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、「「スタート」ボタンか ら休止状態にする。の手順で休止状態にできなくなります。

- 参照〉・電源プランの設定の変更について 「省電力機能の設定 (p.34)
 - ・ハイブリッドスリープの設定 Windowsのヘルプ
 - ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「省電力機能」

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切った状態で す。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元しますの で、本機での作業を長時間中断する場合、消費電力を抑えるのに有効です。

グチェック!

休止状態への移行および休止状態からの復帰は、状態の変更が完了して から5秒以上の間隔をあけて行ってください。

休止状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動で休止状態にするに は、次の方法があります。

₹ チェック!!-

ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、この方法で休止状態に することはできません。

1 「スタート ボタンをクリック

- 2 「ロック」ボタン)の横にある。をクリックし、表示されたメニューから「休止状態」をクリック 休止状態への移行処理後、電源が自動で切れます。 電源スイッチは押さないでください。
- 3 電源ランプを確認する 本体が休止状態になると、電源ランプが消灯します。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順で行います。

- 1 電源スイッチを押す
- 2 ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選択する
- 3 パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパスワードを入力する

省電力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。
「電源オプション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用する
プランを選択するほか、新規のプランを作成することができます。
また、プランごとに省電力機能を実行するための操作の設定や、省電力機能

また、プランごとに省電力機能を実行するための操作の設定や、省電力機能が実行されるまでの時間を設定することができます。

電源プランの選択

設定されている電源プランから選択する場合は、次の手順で行います。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- **2** 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 表示されているプランから使用したいプランを選択する 表示されているプラン以外から選択したい場合は、「追加のプランを 表示します」をクリックし、表示されたプランから選択してください。

4 ボタンをクリック

以上で電源プランの選択は完了です。

電源プランの設定の変更

すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、次の手順で行 います。

- 1 「電源プランの選択 (p.34)の手順1~2を行う
- 2 設定を変更したハプランの「プラン設定の変更」をクリック
- 3 表示された画面で設定を行う 電源の種類ごとに設定できます。

ディスプレイの電源を切る	指定した時間何も入力がない場合、ディスプレイの電源を切ります。
コンピュータをスリープ状態 にする	指定した時間何も入力がない場合、本機がス リープ状態になります。
ディスプレイの輝度を調整	ディスプレイの輝度を設定します。

設定時間を変更したときに、「コンピュータをスリープ状態にする」時間が 「ディスプレイの電源を切る。時間よりも短くならないように、設定時間が自 動的に変更される場合があります。個別に設定する場合は「詳細な電源設 定の変更」をクリックして設定してください。

メモ

- ・「詳細な電源設定の変更」をクリックすると、電源プランごとに詳細な設定 が行えます。
- ・「このプランの既定の設定を復元する」を選択すると、設定値が既定の値に 戻ります。
 - 4 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で電源プランの設定の変更は完了です。

電源プランの作成

新規の電源プランを作成する場合は、次の手順で行います。

- 1 「電源プランの選択 (p.34)の手順1~2を行う
- ク たのメニューから「電源プランの作成」をクリック
- 表示される電源プランから作成したいプランに近いプランを選 択する
- ▲ 「プラン名 欄に作成する電源プラン名を入力し、「次へ ボタンを クリック
- 5 表示される画面で設定を行う
- 6 「作成 ボタンをクリック

以上で電源プランの作成は完了です。 作成した電源プランは、「電源プランの選択 fp.34)の手順で選択できます。

省電力機能を実行する操作の変更

電源スイッチを押したり、液晶ディスプレイを閉じることで実行される省電力 機能を変更する場合は次の手順で行います。

グチェック!!-

この手順で設定を行った場合、現在登録されているすべての電源プラン の設定が変更されます。電源プランごとに設定を行いたい場合は、それぞ れの電源プランの設定画面の「詳細な電源設定の変更」から行ってくだ さい。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」にある 「電源ボタンの動作の変更」をクリック

3 「電源ボタンとカバーの設定」欄で、動作を設定する

- ・電源ボタンを押して実行される省電力機能を設定する場合 「電源ボタンを押したときの動作」欄で設定します。
- ・液晶ディスプレイを閉じて実行される省電力機能を設定する場合 「カバーを閉じたときの動作」欄で設定します。



工場出荷時の設定は次のようになっています。

- 「電源ポタンを押したときの動作」:「スリープ状態」
- 「カバーを閉じたときの動作」:「スリープ状態」

4 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

電源の自動操作

タイマ、LANからのアクセス(リモートパワーオン機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。



タイマ、LANの自動操作によるスリーブ状態からの復帰を行った場合、本体はスリープ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合、NXパッドなどのポインティングデバイスを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディスクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、 スリープ状態にすることができます。

工場出荷時は次のように設定されています。

使用している 電源	電源プラン の名称	ディスプレイの 電源を切る	ハードディスクの 電源を切る	スリープ状態 にする	休止状態 にする
ACアダプタ	標準	約10分	約10分	約25分	なし
バッテリ		約2分	約3分	約5分	約15分

メモ

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスリープ状態になるように設定し てあります。

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

- 参照 / 「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能 の設定 (p.106)
 - ・「セキュリティ機能 / マネジメント機能 」の「マネジメント機能 」の「リモートパ ワーオン機能 (Remote Power On機能) (p.121)

Intel SpeedStep®テクノロジー

Core 2 Duoプロセッサーを搭載しているモデルでは、電源の種類やCPU の動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「システムとメンテナ ンス」「電源オプション」をクリックして表示される画面で設定を行ってくだ さい。

ECOモード機能

本機では、3つの省電力設定から利用シーンにあわせて、最適な設定に切り替えることができます。設定の切り替えは、ECOボタン、または設定したホットキーでキーボードから簡単に行うことができます。

モードを切り替える

工場出荷時の設定では、ECOモード機能で切り替えることのできるモードには次の3つがあり、「標準(ECOボタンのランプは水色)が選択された状態になっています。

モード	ECOボタンの ランプの色	通知領域の アイコンおよび色	説明
高性能	青	₫(青)	CPU速度を高速に保ち、時間が経過してもスリープ状態に移行しないモードです。電源プランは「高性能」が割り当てられており、液晶ディスプレイの輝度は5に設定されています。
標準	水色	፩(水色)	本機の速度を優先させる設定ですが、 操作がない状態で一定の時間が経過 した場合、スリープ状態に移行します。 電源プランは「標準」が割り当てられて おり、液晶ディスプレイの輝度は5に設 定されています。
ECO	緑	〖(緑)	電力をもっとも節約する設定で、標準よりも早い時間でスリーブ状態に移行します。電源プランは「ECO」が割り当てられており、液晶ディスプレイの輝度は2に設定されています。

ECOボタンまたは設定したホットキーを押すと、設定されているモードが表示され、以後、ECOボタンまたは設定したホットキーを押すごとに、モードが切り替わります。現在のモードは、ECOボタンのランプの色、または画面右下の通知領域にあるアイコンで確認できます。

⋘チェックク

- ・表中のアイコンは工場出荷時の設定のものです。実際に表示されるア イコンはモードに割り当てている電源プランにより異なります。
- ・ワンタッチスターンボタンを無効に設定している場合、FCOボタンも無 効になります
- ・ Windowsのログイン画面が表示されている場合、ECOボタン、または設 定したホットキーを押してもモードは変更されません。
- ・電源を入れたときや、スリープ状態、休止状態から復帰した場合、 WindowsにログオンするまではFCOボタンのランプは点灯しません。
- ・省電力を優先する電源プランを割り当てているモードを選択している場 合、DVD-Videoディスクの再生などの映像を表示するアプリケーション で、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は「高性能」 などの性能を優先するモードを選択してください。

ECOモード機能の設定

モードの設定の変更

ECOモード機能で切り替える各モードの設定を変更する場合は、次の手順 で行います。

- **1「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ECOモード設定** ツール」「ECOモード設定ツール」をクリック
- 2 表示される画面で設定を行う
 - 電源プラン それぞれのモードに割り当てる電源プランを選択します。
 - ・「詳細設定」ボタン モードごとの電源プランをカスタマイズできます。 また、タイプVAでは、輝度の自動調整機能のオン/オフや自動で 調整される輝度の範囲を設定することができます。
 - 「詳細設定 画面の「初期設定に戻す ボタンをクリックすることで、 各モードの設定を工場出荷時の状態に戻せます。
 - ・「初期設定に戻す ボタン 3つのモードと電源プランの組み合わせを、工場出荷時の設定に戻 します。

3「OK」ボタンをクリック

・ チェック!

- ・ECOボタンの各モードに設定している電源プランを削除した場合、削除 した電源プランを選択していたモードには、設定なし、が設定されます。
- ・「初期設定に戻す」ボタンで工場出荷時の設定に戻したときに、工場出荷時の設定で使用している電源プランが削除されていた場合も「設定なし」が設定されます。

ホットキーの設定

ECOボタンとは別に、モードの切り替えに使用するホットキーを1つ設定できます。

ホットキーの設定は、次の手順で行います。

- **1**「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ECOモード設定 ツール」「ECOモード設定ツール」をクリック
- 2 「ホットキーの設定」ボタンをクリック
- 3 使用するホットキーを選択し、「OK」ボタンをクリック

メモ

- ・ホットキーには、次のキーが設定できます。
 - [Alt]+[F1]~[F3][F5]~[F12]
 - [Ctrl]+[F1]~[F12]
- ・「初期設定に戻す」ボタンをクリックすると、ホットキーの設定を工場出荷時 の状態に戻します。

バッテリ

本機のバッテリバックの使い方やバッテリリフレッシュ、バッテリパックの 交換などについて説明しています。

バッテリパックについて

- ・本機に使用しているリチウムイオン電池およびニッケル水素電池は、リサ イクル可能な貴重な資源です。不要になった二次電池は、廃棄しないで リサイクルにご協力ください。
- ・バッテリについてはJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の「バッ テリ関連Q&A集 f http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/ menu1.htm たあわせてご覧ください。
- ・二次電池をリサイクルとして排出するまでのご注意
 - 電池パックは分解しないでください。
 - 雨など水にぬれないように保管してください。
 - 炎天下に放置しないでください。
- ・不要となった二次電池は、持ち込み拠点へお持ちください。詳しくは、 NEC環境ホームページ http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/ recycle/battery/ をご覧ください。



使用上の注意

- ・バッテリが十分に充電されている場合は、特に必要でない限り、バッテリ パックの取り付けや取り外しをしないでください。故障の原因になります。
- ・充電を行う際にはできるだけ満充電するようにしてください。バッテリ残量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用すると、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残量がなくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、ハードディスクやフロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあります。
- ・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実 行してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.47)

- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用してください。

参照〉省電力機能について 「電源 (p.25)

・バッテリは、自然放電しています。 本機を長期間使用しない場合でも、2~3か月に一度は充電することをおすすめします。

バッテリの使い方と設定

バッテリ残量の確認

バッテリ残量は次の方法で確認できます。

画面右下の通知領域で確認する

画面右下の通知領域にある。「心またはいの上にマウスポインタを合わせ ると、現在のバッテリ残量と電源プランが表示されます。

電源ランプで確認する

電源ランプの状態で、バッテリ残量を確認できます。

参照 / 電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.23)

バッテリ残量による動作の設定

バッテリ残量が一定の値以下になったときに通知したり、自動的に省電力機 能を使用するように設定できます。

€ チェック!!-

- ・ 工場出荷時の状態では、バッテリ残量が10%以下になったときに通知 し、5%以下になったときに再度通知し、自動的に休止状態になるように 設定されています。
- ・バッテリ残量による動作は、電源プランごとに設定します。

バッテリ残量による動作の設定を変更するには、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をク リック
- **3** 設定を変更したい電源プランの「プラン設定の変更 をクリック
- ▲ 「詳細な電源設定の変更」をクリック
- **5** 「バッテリ をダブルクリック

- **6** 「バッテリ」以下に表示される項目で設定を行う 設定可能な項目は次の通りです。
 - バッテリ切れの操作 バッテリ残量が バッテリ切れのレベル」以下になったときに行う動作 を設定します。
 - ・バッテリ低下のレベル バッテリ残量がここで設定した値以下になると、「バッテリ低下の操 作 を開始します。
 - ・バッテリ切れのレベル バッテリ残量がここで設定した値以下になると、「バッテリ切れの操作を開始します。
 - ・バッテリ低下の通知 バッテリ残量が「バッテリ低下のレベル」以下になったときに通知するかどうかを設定します。
 - ・バッテリ低下の操作 バッテリ残量が バッテリ低下のレベル」以下になったときに行う操作 を設定します。

7 「OK」ボタンをクリック

以上で設定の変更は完了です。

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなったときは

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は、状況に応じて次の操作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続して、ACコンセントから電源を供給してください。バッテリ充電ランプが点灯し、バッテリの充電が始まります。また、バッテリを充電しながら本機を使用できます。

ACコンセントが使えない場合

本機を休止状態にするか、使用中のアプリケーションを終了して本機の電源を切ってください。

バッテリ残量が少ない状態で、ACコンセントから電源を供給しないまま本機 を使用していると、バッテリ残量に応じて電源プランで設定されている動作 が実行されます。

充電のしかた

₹ チェック!!

- ・ バッテリの充電中は、バッテリパックを本機から取り外さないでください。 ショートや接触不良の原因になります。
- ・ 購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないこと や動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなど があります。必ず満充電してから使用してください。

バッテリの充電のしかた

本機にバッテリバックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。

本機の電源を入れて使用していても充電されます。

メモ

充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になる と充電が中断されることがありますので、18~28 での充電をおすすめしま す。

参照 / バッテリの充電時間について 『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一 警.

充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ(←)で確認することができます。

参照 / バッテリ充電ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.23)

バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると、バッテリの 充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを 「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

バッテリリフレッシュの実行

メモ

本機は、添付の「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」でWindows上からバッテリリフレッシュを実行することができます。

参照 / バッテリ・リフレッシュ&診断ツールについて 「バッテリ・リフレッシュ&診断 ツール (p.55)

BIOSセットアップユーティリティからバッテリリフレッシュを実行するには、次の手順で行います。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** バッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体に取り付ける
- 3 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接続し、電源コードをACコンセントに接続する
- **4** バッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度バッテリバックを本体から外して、再度取り付ける
- 5 バッテリを満充電 バッテリ充電ランプが消灯した状態 まで充電する
- **6** 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示された以下2)を押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

- 参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.156)
 - 7 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
 - **名**「Exit」メニューの「Battery Refresh」を選択し、【Enter】を押す タイプVAをお使いの場合は、手順9に進んでください。 タイプVFをお使いの場合は、バッテリリフレッシュが始まります。
 - **9** 「Refresh your battery now?」と表示されたら「Yes」を選択し 【Enter 】を押す バッテリリフレッシュが始まります。

€ チェック!!-

バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機 の電源が切れますので、本機の電源が切れるまでお待ちください。

以上でバッテリリフレッシュは完了です。

バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断するには、次の方法があります。

【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す

本機が再起動します。

電源スイッチを押す

本機の電源が切れます。

【Fsc】を押す

タイプVFの場合は、メニューが表示されますので、「Cancel Battery Refresh を選択し【Enter を押してください。

バッテリパックの交換

交換の目安

満充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても使用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュを行ってください。それでも使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリバックを購入して交換してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.47)

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリパックは次の通りです。

モデル	バッテリパック
タイプVA	PC-VP-WP103(バッテリパック(ニッケル水素)) PC-VP-WP104(バッテリパック(リチウムイオン))
タイプ VF	PC-VP-WP90(バッテリパック(ニッケル水素)) PC-VP-WP91(バッテリパック(リチウムイオン))



バッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。

バッテリパックの交換のしかた


- 🍑 チェック!!-

- ・ パッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。 接触不良 の原因になります。
- ・電源が入っているときや、スリープ状態にバッテリパックを交換すると、 作業中のデータが失われます。電源ランプ(②)が点滅しているときに は、一度スリープ状態から復帰し、作業中のデータを保存してからWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
- ・特に必要でない限り、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないでく ださい。故障の原因になります。
- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す


3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す

4 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを 解除する

タイプVA

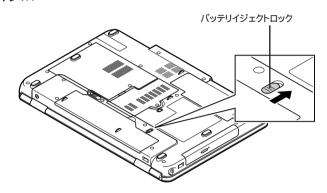


タイプVF

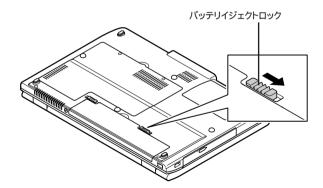


5 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパック を持ち上げて取り外す

タイプVA

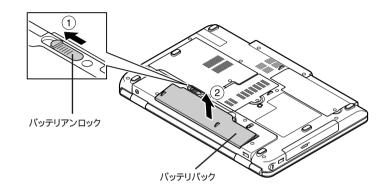


タイプ∀F

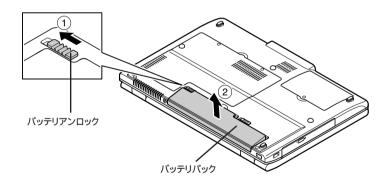


6 新しいバッテリパックの底面のツメを本体のツメにひっかけて、 取り付ける 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

タイプVA

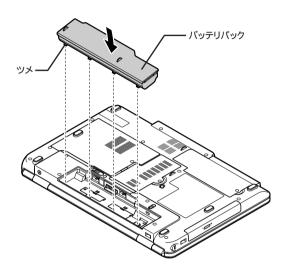


タイプVF

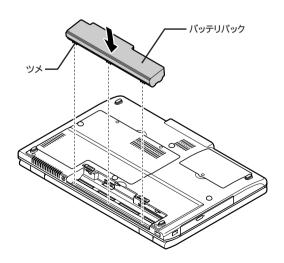


7 バッテリパックを矢印の方向にゆっくりと押し込み、カチッと音が するまでしっかり取り付ける


タイプVA

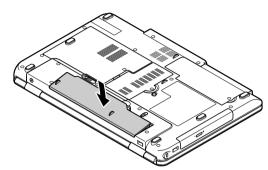


タイプVF

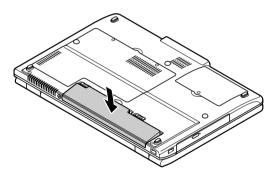

8 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリ パックをロックする

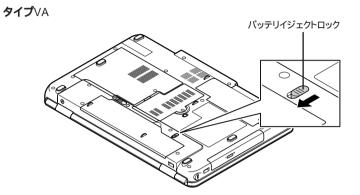

タイプVF

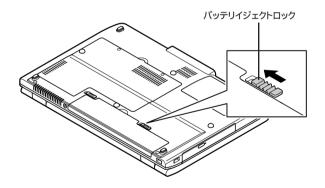

以上でバッテリパックの交換は完了です。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツール

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を使用することで、バッテリリフレッシュと性能診断、バッテリリフレッシュと診断の自動実行ができます。

・ チェック!!

- 「パッテリ・リフレッシュ&診断ツール」は工場出荷時にはインストールされていません。
- ・インストールにはDVD/CDドライブが必要です。
- ・インストールは管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールのインストール

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」のインストールは、次の手順で行います。

- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- **2** 「スタート」ポタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」 「ファイル名を指定して実行 をクリック
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック <DVD/CD**ドライブ名**>:¥NECBATT¥Setup.exe
- **4** 「パッテリ・リフレッシュ&診断ツール セットアップ ウィザードへ ようこそ と表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- 5 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール ファイル使用中」画面が表示された場合は、「NEC Battery Refresh Utility-Scheduler (Process Id: XXXX)」をクリックし、「継続」ボタンをクリック
- **6** 「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、「閉じる」ボタンをクリック

7 再起動を促すメッセージが表示された場合は、DVD/CDドライブ から「アプリケーションCD-ROM を取り出し、「はい ボタンをク リック

Windowsが自動的に再起動します。



メッセージが表示されない場合は、DVD/CDドライブから「アプリケーショ ン CD-ROM」を取り出し、Windowsを再起動してください。

以上で「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」のインストールは完了です。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動は次の手順で行います。

- 1 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「バッテリ・リフレッ シュ&診断ツール」「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」をク リック
- 2 バッテリリフレッシュや性能診断についての概要を説明する画面 が表示された場合は「次へ ボタンをクリック

メモ

- ・「起動時にこの画面を表示しない」にチェックを付けてから「次へ ボタンを クリックすると、概要説明画面を次の起動時から表示しなくなります。
- ・概要説明画面は、「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動して、「はじ めにお読みください、ボタンをクリックしても表示されます。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールや診断結果については、バッテリ・リフレッ シュ&診断ツールを起動し、「ヘルプ」ボタンをクリックすると表示されるヘル プをご覧ください。

バッテリリフレッシュと性能診断を実行する

バッテリリフレッシュと性能診断は、次の手順で行います。



バッテリリフレッシュと性能診断を行う場合には、本機にバッテリとACアダ プタが接続されている必要があります。

- 1 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する
- 2 「今すぐ開始」ボタンをクリック 確認画面が表示されます。
- 3 内容を確認し、「はい」ボタンをクリック バッテリリフレッシュが開始します。 バッテリリフレッシュ終了後、性能診断が行われます。

メモ

確認画面、および実行中の画面で「終了後、自動的にスリープ状態にする」 にチェックを付けると、バッテリリフレッシュと性能診断が終了した後、本機が スリープ状態になります。

チェック!

バッテリリフレッシュを中断する場合は、「中止」ボタンをクリックし、画面の 指示に従ってください。また、バッテリリフレッシュを中断した場合、性能診 断は行われません。

バッテリリフレッシュと性能診断を自動実行する

バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行は、次の手順で設定します。

チェック!!-

バッテリリフレッシュと性能診断を自動実行する場合には、設定した時間に本機が以下の状態であることが必要です。

- ACアダプタとバッテリが接続されている。
- 電源がシャットダウンされていない(起動中、スリープ状態、および休止状態の場合は実行可能です)。
- 管理者権限を持たないユーザーで自動実行を設定した場合、設定した ユーザーアカウントでログオンしている。
- 管理者権限を持ち、Windowsログオンパスワードを持たないユーザーで自動実行を設定した場合、設定したユーザーアカウントでログオンしている。
- 1 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する
- 2 「次回開始時間の設定」ボタンをクリック

- 3 「次回の実行日時を指定する」を選択し、実行時間を設定する 必要に応じて以下の項目も設定してください。
 - ・「Windowsログオンパスワード」 Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、この欄にパ スワードを入力する
 - ・「終了後、自動的にスリープ状態にする」 自動実行終了後、本機をスリープ状態にする場合にはチェックを付ける

· グチェック!!

管理者権限を持たないユーザーで設定を行っている場合、「Windowsログオンパスワード」欄は表示されません。

4 「OK」ボタンをクリック

以上でバッテリリフレッシュと性能診断の自動実行の設定は完了です。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールのアンインストール

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールのアンインストールは、次の手順で行います。

チェック!

- ・アンインストールは管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

参照/「「ユーザー アカウント制御」について(p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリック
- **3** 「パッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を選択し、「アンインストール」をクリック

4 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツールをアンインストールします か?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック

以上でバッテリ・リフレッシュ&診断ツールのアンインストールは完了です。

キーボード


本機のキーボードのキーの名称や、キーの使い方について説明していま す。

キーの名称


メモ

お使いのモデルによりキーボードの形状が異なります。



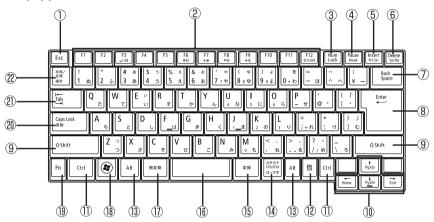

タイプVF

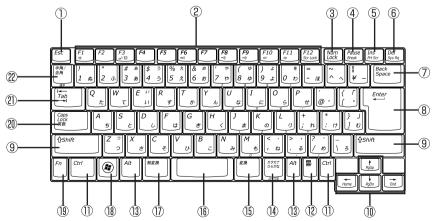

- ①【Esc】: エスケープキー
- ②【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③【Num Lock】: ニューメリックロックキー
- ④ 【Pause】: ポーズキー
- ⑤ 【Insert M Ins 】: インサートキー
- ⑥【Delete M Del 】: デリートキー
- ⑦【Back Space】: バックスペースキー
- (8) 【Enter】: エンターキー(リターンキー) (9) 【Fn】: エフエヌキー
- ⑨【Shift】: シフトキー
- ⑩【 **X X** 】: カーソル移動キー ②【Tab】: タブキー
- ①【Ctrl】: コントロールキー

- ⑩【➡】: アプリケーションキー
- ③【Alt】: オルトキー
- ④【カタカナ ひらがな】: かなキー
 - ⑤【変換】: 変換キー
 - (f) スペースキー
- ①【無変換】: 無変換キー
- (B) 【 ♣]: Windows ‡ -

 - ② 【Caps Lock】: キャップスロックキー

 - ②【半角/全角】: 半角/全角キー

キーの使い方

日本語入力のオン/オフ

日本語入力のオン/オフを切り替えるには【半角/全角】または【Caps Lock】 を押します。

MS-IMEで入力を行う際の操作方法について、詳しくは、MS-IMEのヘル プをご覧ください。

・MS-IMEのヘルプ MS-IMEの言語バーの「ツール」「ヘルプ」「目次とキーワード」をク リック

ホットキー機能(【Fn】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調 整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色でキー 上面に印字されているものもあります。

キー操作	機能	説明
[Fn]+[F1] ⁵	音声のオン / オフ (ミュート機能)	音声のオン / オフを切り替えます。
(Fn)+(F3)	ディスプレイの 切り替え(_//□)	外部ディスプレイが接続されているとき、キーを押すごとに、画面の表示先を切り替えます。 6
[Fn]+[F6] ²	ピープ音の調節(BIC()	ピープ音のオン/オフを設定します。
[Fn]+[F7]	輝度の自動調整の オン / オフ(A 🙀)	輝度を自動的に調整する機能のオン / オフを設定します。
[Fn]+[F8]	輝度を下げる(▼☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が下がります(8段階)。
[Fn]+[F9]	輝度を上げる(▲☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が上がります(8段階)。
[Fn]+[F10] ⁵	ボリュームを下げる (□()»)	スピーカのボリュームを下げます。
(Fn]+(F11) ⁵	ボリュームを上げる (◯゚゚゚))	スピーカのボリュームを上げます。
[Fn]+[F12] ²	スクロールロック	【Scr Lk 】の役割
[Fn]+[1] ³ ⁷	ワンタッチスタートボタン	押すと登録してあるアプリケーションを起動できます。詳しくは「ワンタッチス
$[Fn]+[2]^{3}$	ワンタッチスタートボタン	タートボタン(p.64)をご覧ください。
[Fn]+[Pause]	Break	【Break 】の役割
[Fn]+[Insert] 4/ [Fn]+[Ins] 5	プリントスクリーン	【Prt Scr 】の役割
[Fn]+[Delete] 4/ [Fn]+[Del] 5	システムリクエスト	【Sys Rq 】の役割
[Fn]+[]	Page Up	【PgUp 】の役割
(Fn]+()	Page Dn	【PgDn 】の役割
(Fn]+()	Home	【Home 】の役割
[Fn]+[]	End	【End 』の役割
(Fn]+(#)	右Windows	右【影】の役割

- 1: 外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。
- 2: 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。
- 3: ワンタッチスタートボタンを無効に設定している場合は動作しません。
- 4: タイプVAのみ
- 5: タイプVFのみ
- 6: 切り替え可能な表示先や切り替わる順番については、「液晶ディスプレイ」の「画面出力先切替ツール (p.96)をご覧ください。
- 7: アプリケーションCD-ROMより「ワンタッチスタートボタンの設定」をインストールする必要があります。
- 8: スリープ状態や休止状態からの復帰時、設定した内容は解除されます。
- 9: アプリケーションCD-ROMより「画面出力先切替ツール」をインストールする必要があります。
- 10:タイプVAで本機能を使用した場合、輝度の自動調整はオフになります。

キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ワンタッチスタートボタン

本機のワンタッチスタートボタンの使い方や設定について説明しています。

ワンタッチスタートポタンを使う

本機は、「ワンタッチスタートボタンの設定 をインストールすることで、【Fn】+ 【1】または【Fn】+【2】を押してアプリケーションを起動するように設定できま す。

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストール

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストールは、次の手順で行います。

€ チェック!!-

- ・インストールにはDVD/CDドライブが必要です。
- ・インストールは管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御 画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM をセットする
- $oldsymbol{2}$ 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「コマ ンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」をクリック
- 3 次のように入力して【Enter 】を押す <DVD/CD**ドライブ名**>:¥NECMFK¥SETUPUTL.EXE
- 4 インストールが完了したら、DVD/CDドライブから「アプリケーショ ンCD-ROM を取り出す
- 5 Windowsを再起動する

以上でワンタッチスタートボタンの設定のインストールは完了です。

インストール直後は「Windows® メール」や「インターネットエクスプローラ」が 起動するように設定されています。

起動するアプリケーションを変更したい場合は、「ワンタッチスタートボタンの 設定 」で行います。



セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の場合は、ワンタッチスタートボタンの機能は使用できません。

ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を使用して設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では次の設定を行うことができます。

- ・それぞれのキーを押したときに起動するアプリケーションの変更
- ・ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効の切り替え
- ・ボタン名の表示 / 非表示の切り替え

メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時」または「順次」に起動することもできます。「同時」は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケーションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する

1 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスター トポタンの設定」「ワンタッチスタートポタンの設定をクリック 「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

メモ

画面右下の通知領域にあるばをダブルクリックして起動することもできます。

参照 / ワンタッチスタートボタンの設定について 「ワンタッチスタートボタンの設定 ヘルプェ

メモ

ワンタッチスタートボタンのヘルプを見るには、「ワンタッチスタートボタンの設 定 を起動し、「ヘルプ ボタンをクリックしてください。

アプリケーションを割り当てる

ここでは例として【Fn】+【2】に「メモ帳 を割り当てる方法を説明します。

₹ チェック!!

- ショートカット 拡張子が、Inkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」 タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスター トボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・ 登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プ ロパティの内容を確認してください。
- ・ アプリケーション名やフォルダ名に、環境依存文字が含まれている場合 は正しく表示されません。また、登録しても起動することはできません。
- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する
- **2 「ボタン設定」タブをクリックし、「Fn+2」の下の☞(単独)をクリッ** 「プログラム登録」ウインドウが表示されます。
- 3「スタートメニュー」タブをクリックし、「Programs」フォルダをダブ ルクリック

- **4** 「Accessories」フォルダをダブルクリックし、「Notepad.lnk」を「プログラム1」ボックスにドラッグ&ドロップする
- 5 「OK」ボタンをクリック
- **6**「OK」ボタンをクリック 「ユーザデータの更新 ウィンドウが表示されます。
- 7 「はい」ボタンをクリック

ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替えることができます。

·**グ**チェック!!-

- ・ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンしてください。管理者権限を持たないユーザーアカウントで行う場合は、管理者権限を持つユーザのパスワードが必要になります。
- ・ワンタッチスタートボタンを無効に設定すると、次の機能も無効になります。
 - FCOボタン
 - 【Fn】+ 【F3】での画面の表示先の切り替え
 - 【Fn】+ 【F7】での輝度自動調整機能のオン/オフ
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタートボタンの設定」で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする」またば、ワンタッチスタートボタンを有効にする」をクリックワンタッチスタートボタンが無効の状態のときば、ワンタッチスタートボタンを有効にする」が表示され、有効の状態のときば、ワンタッチスタートボタンを無効にする」が表示されています。

- 7 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが 表示されたら、「はい」ボタンをクリック
- **3** 再起動のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効が切り替わります。

ボタン名の表示 / 非表示を切り替える

次の操作で、ワンタッチスタートボタンのボタン名の表示の表示 / 非表示を 切り替えることができます。


- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する
- 2 「オンスクリーン設定」タブをクリック
- 3 次の操作を行う
 - ・非表示に設定する場合 「オンスクリーンを表示する」のチェックを外す。
 - ・表示に設定する場合 「オンスクリーンを表示する」にチェックを付ける。
- **▲**「OK ボタンをクリック 「ユーザデータの更新、ウインドウが表示されます。
- 5 「はい ボタンをクリック

NXパッド


本機のNXパッドの使い方や拡張機能の設定、NXパッドドライバのアンイ ンストールなどについて説明しています。

各部の名称と役割

タイプVA

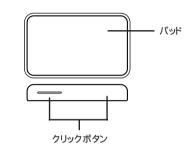

タイプVF

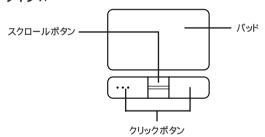

各部の役割は、次の通りです。

パッド

ここで指をすべらせて、ポインタの移動などを行います。

パッドをたたくことで、クリックと同じ操作をすることもできます。

クリックボタン

左右2つのボタンがあります。

これらのボタンでクリック、ダブルクリックなどの操作を行います。

スクロールボタン(タイプVFのみ)

このボタンを押すことで、画面のスクロールや、アプリケーションが対応し ている場合はズームを行うことができます。

NXパッドの使い方

クリック / ダブルクリック / ドラッグ

クリック

アイコンやフォルダのトにポインタを合わせてから左のクリックボタンを1回 押します。右のクリックボタンを押した場合は、右クリックの操作になります。 ダブルクリック

アイコンやフォルダの上にポインタを合わせてから左のクリックボタンを2 回続けてすばやく押します。

ドラッグ

ドラッグするときは、アイコンやフォルダのトにポインタを合わせ、左のク リックボタンを押したままパッド上で指を動かします。

メモ

- ・パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けて すばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽 くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ「ダブルタッ プと呼びます。
- ・クリックボタンを使わずに、ポインタを合わせた状態でパッドを軽くたたき、 もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

パッドを使用したスクロール / ズーム

パッドを使用して、画面を上下左右にスクロールさせたり、拡大/縮小させた りすることができます。

₡¥ェック!!-

- ・スクロールやズームの機能に対応していないアプリケーションでは使 用できません。
- ・パッド上での操作領域や操作については、「マウスのプロパティ」の 「ジェスチャー タブもご覧ください。

パッドを使用してスクロールさせる

スクロールバーが表示されているアプリケーションのウィンドウをクリックし、 パッドの下端、または右端をなぞることで画面を上下左右にスクロールさ せることができます。

また、スクロール中にパッドトで円を描くように指を動かすことでもスク ロールさせることができます(サークルスクロール機能)

パッドを使用して拡大 / 縮小を行う



工場出荷時の状態では、パッドを使用したズーム機能は無効に設定されています。

拡大 / 縮小の操作を行いたいアプリケーションのウインドウをクリックし、 パッドの左端をなぞることで拡大 / 縮小を行うことができます(ズーム機能)

スクロールボタンを使用したスクロール / ズーム(タイプVFのみ)

タイプVFでは、スクロールボタンを使用することで、画面を上下にスクロールさせたり、拡大 / 縮小させたりすることができます。



スクロールやズームの機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

スクロールボタンを使用してスクロールさせる

上下スクロールバーが表示されているアプリケーションのウィンドウをクリックし、スクロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボタンを押すと表示内容が上に、手前側のボタンを押すと下にスクロールします。

スクロールボタンを使用して拡大 / 縮小を行う

拡大 / 縮小の操作を行いたいアプリケーションのウィンドウをクリックし、キーボードの【Ctrl】を押したまま、スクロールボタンを操作します。 パッド側、手前側のどちらのボタンで拡大 / 縮小が行われるかは、アプリケーションにより異なります。

NXパッドの設定

NXパッドのボタンやポインタの動作、拡張機能の設定は「マウスのプロパ ティ・で行います。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」にある「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。 「マウスのプロバティの各タブをクリックし、NXバッドの設定ができま す。

NXパッドの拡張機能を使用する

NXパッドには次のような拡張機能があります。

- ・パッドトにスクロール、ズームなどの機能を持った領域を設定する
- ・キーボードからの入力時やUSBマウス使用時に、NXパッドを無効にする
- ・NXパッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする
- ・「手書きでお助けパッド を使用する

これらの拡張機能を使用するには、「マウスのプロパティ」で、次のように設定 します。

パッド上にスクロール、ズームなどの機能を持った領域を設定する 「ジェスチャー タブをクリックし、領域や使用する機能を設定してください。 スクロール機能の領域の変更は「設定 ボタンをクリックして表示される 画面で行います。

キーボードからの入力時に、NXパッドを無効にする 「タッピング タブをクリックし、「タイピング 欄の「キー入力時タップ・ポイン 夕移動しない」にチェックを付けます。



工場出荷時の設定では、「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」に チェックが付いた状態になっています。

USBマウス使用時にNXパッドを無効にする

「USBマウス接続時の動作」タブをクリックし、「USBマウスとNX PAD」 欄で「自動的にNX PADを無効にする」を選択します。

N×パッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする 「ボタン」タブをクリックし、「パッドボタン設定」欄の「左右ボタン」を「Pad操 作面機能停止」に設定します。

「手書きでお助けパッド」を使用する

「手書きでお助けパット」は、NXパット上に指で書いた文字を、「メモ帳」などのテキスト編集ソフトに入力する機能です。「手書きでお助けパット」を使用する場合は、「ボタン」タブの「パットボタン設定」、または「ジェスチャー」タブの「コーナータップの設定」から起動するよう設定してください。



「手書きでお助けパッド」使用中は、NXパッドでのマウスカーソルなどの操作はできなくなります。また、「手書きでお助けパッド」を終了する場合は、NXパッドの左右のクリックボタンを同時に押してください。

NXパッドドライバのアンインストール

他社製のUSBマウスを使用する際など、NXパッドドライバをアンインストール する場合は、次の手順で行ってください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティング デバイス jをダブルクリック

参照〉「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- **2**「NX PAD(for Wide)」をダブルクリック「NX PAD(for Wide)のプロパティ」が表示されます。
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ドライバの更新」が表示されます。
- **4** 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック

- **5** 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- **6** 「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

・ チェック!ー

- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は、「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し、「製造元」欄から「信準マウス)」を選択し、「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択してください。
- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が複数表示されている場合は、 一番上の「標準 PS/2 ポート マウス を選択してください。

必要なファイルがコピーされます。 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されます。

- 7 「閉じる」ボタンをクリック
- 「閉じる」ボタンをクリック
 「システム設定の変更」が表示されます。
- 9 「はい」ボタンをクリック
 Windowsが再起動します。

以上でNXパッドドライバのアンインストールは完了です。

NXパッドドライバの再インストール

他社製のUSBマウスなどを使用する際に、NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に変更した場合、NXパッドのみを使用する設定に戻し、NXパッドの拡張機能を使用するには、NXパッドドライバを再インストールしてください。

ジチェック!!-

- ・使用中のアプリケーションがある場合は、すべて終了しておいてください。
- NXパッドドライバをインストールする場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)でログオンしてください。
- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
- **4** 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック
- 5 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- 6 「ディスク使用」ボタンをクリック
- **7**「C:¥DRV¥NXPAD」と入力し「OK」ボタンをクリック

名「モデル」欄から「NX PAD(for Wide)」を選択し、「次へ」ボタン をクリック

「NX PAD(for Wide)」が複数表示されている場合は、一番上の「NX PAD(for Wide)を選択してください。

必要なファイルがコピーされます。 この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合 は、キーボードで操作してください。 コピーが完了すると「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」 と表示されます。

- 9 「閉じる ボタンをクリック
- 10 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。
- 11 「はい ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、NXパッドの拡張機能が有効になります。

€ チェック!

再起動後、ポインタが動かない場合はWindowsキー(🎥)を押して「ス タート」メニューを表示させ、Windowsを再起動してください。項目の変更 はカーソル移動キー(【 I I I) 項目の選択は【Enter】で行うこ とができます。

ハードディスク

本機のハードディスクの使用上の注意などについて説明しています。

使用上の注意

ハードディスクは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用して ください。

- ・ハードディスクのデータを破損させる外的な要因には次のようなものがあります。
 - 過度な振動
 - 高執
 - 落雷
- ・データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故障の 原因になる場合があります。
- ・ハードディスクが故障すると、記録されているデータが使用できなくなる場合があります。特に、自分で作成したデータは再セットアップしても元には戻りません。重要なデータはCD-Rなどのハードディスク以外の媒体に、定期的にバックアップをとることをおすすめします。
- ・ハードディスクの領域の作成や削除、フォーマットは「コンピュータの管理」 の「ディスクの管理」から行います。
- ・本機のハードディスクには、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り当てられていない領域が表示される場合があります。この領域は再セットアップ時に必要になる「再セットアップ領域」ですので、「ディスクの管理」から削除などの操作を行わないでください。

参照 ・ディスクの管理 Windowsのヘルプ

・「再セットアップ領域」の削除 『活用ガイド 再セットアップ編』の「PART2 付録」

ハードディスクのデータを保護する

FlvFolder



- ・ FlyFolderは、Windows Vista Businessでのみ使用できます。
- ・ FlyFolderは、工場出荷時にはインストールされていません。

FlvFolderを使用することで、データファイルをオンラインストレージやファ イルサーバ、外部記憶媒体などに自動的にバックアップすることができま

参照 / 「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.115)

ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメ ンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することが できます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メ ンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」の「その他のメンテナン スェ

フロッピーディスクドライブ

本機のフロッピーディスクドライブの使用上の注意や使い方などについて 説明しています。

FDDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

使用上の注意

- ・「コンピュータ」などでフォーマットしていないフロッピーディスクを選択する と、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォー マットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合がありま す。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が 開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さないでください。ドライブが故障したり、データに不具合が発生したりする場合があります。
- ・フロッピーディスクに飲み物などをこぼした場合は使用しないでください。
- ・フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドライブに入れてください。フロッピーディスクを長期間フロッピーディスクドライブに入れたままで使用すると、ほこりがたまり、読み書きエラーが発生する場合があります。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用により フロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーが発生する場合があります。

フロッピーディスクドライブを制限する

本機では、USBフロッピーディスクドライブを使用するため、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限でUSBコネクタを制限することで、フロッピーディスクの利用を制限することができます。

また、添付のDeviceProtectorを使用することで、フロッピーディスクドライブ の有効 / 無効の設定や、書き込みを制限することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.115)

フロッピーディスクドライブの取り付け


FDDモデルでフロッピーディスクを使用する場合は、添付のフロッピーディ スクドライブをUSBコネクタに取り付けてください。

参照 / USBコネクタ使用時の注意や機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の 利用 」の「USBコネクタ (p.151)

各部の名称と役割



フロッピーディスクドライブのアクセスランプ点灯中は電源スイッチやフ ロッピーディスクイジェクトボタンを押さないでください。故障の原因にな ります。

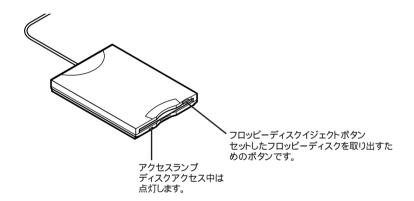

使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスクの種類	容量	読み書き	フォーマット
000	640KB	×	×
2DD	720KB		×
OLID	1.2MB		×
2HD	1.44MB		

参照 / フロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ

メモ

- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかかります。
- ・1.2MBは、1.2MB(512バイ/セクタ)と1.25MB(1,024バイ/セクタ)の2種類があります。1.25MB(1,024バイ/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポートしているモードです。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするために、ライ・プロテクト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライ・プロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、ライ・プロテクトしておくことをおすすめします。ライ・プロテクトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になります。



DVD/CDドライブ

本機のDVD/CDドライブの使用上の注意や使い方などについて説明して います。

DVD/CDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

使用上の注意

- ・DVD/CDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れに よってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください、デー タの破損や本機の故障の原因になります。
- ・ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないように 注意してください。
- ・本機で、次のような規格外や異なったサイズのディスクは使用できません。 無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因にな る場合があります。
 - AVCHD形式のDVD, AVCREC形式のDVD
 - 名刺型、星型などの円形ではない、異形ディスク
 - **厚さが薄い**DVD
 - 規格外に容量の大きな書き込み媒体

また、特殊な形状のディスクや、ラベルがはってあるなど、重心バランスの 悪いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合 があります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでくだ さい。

- ・DVD/CDドライブにディスクをセットすると「自動再生」画面が表示される 場合があります。その場合は、実行したい操作をクリックしてください。実行 したい操作がない場合は、ウインドウの右上のことをクリックしてくださ 61
- ・DVDやCDに飲み物などをこぼした場合、そのDVDやCDは使用しない でください。

DVD/CDドライブを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、DVD/CDドライブの 有効 / 無効を設定して、使用を制限することができます。


また、添付のDeviceProtectorでも、DVD/CD**ドライブの有効 / 無効の設定**や、書き込みを制限することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.115)

各部の名称と役割



アクセスランプ点灯中は電源スイッチやイジェクトボタンを押さないでく ださい。故障の原因になります。

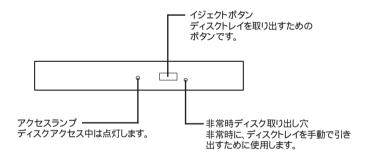

メモ

イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデルによってイラストと多少異なることがあります。

使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のDVD/CDドライブで使えるディスクは異なります。それぞれのモデルのDVD/CDドライブで使用できるディスクについては、『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一覧」をご覧ください。

メモディスクの規格

DVD、CDの規格には次の表に記載されているようなものがあります。

規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができるCDです。CD-RWはデータを繰り返し書き換えることができます。CD-Rでは書き込んだデータの書き換えや、削除はできません。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソコンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra 」があります。
DVD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-ROMの 約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R DVD+R	データを書き込むことができるDVDです。書き込んだデータの書き 換えや、削除はできません。
DVD-R DL	片面二層のDVD-Rです。片面一層のDVD-Rの約2倍のデータ容量があります。
DVD+R DL	片面二層のDVD+Rです。片面一層のDVD+Rの約2倍のデータ 容量があります。
DVD-RW DVD+RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カートリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

DVDディスク利用時の注意

- ・記録用のDVDディスクには、録画用(for Video)とデータ用(for Data)とが ありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- ・DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し 不可) TYPE2(ディスク取り出し可能) TYPE4(ディスク取り出し可能)の 4種類があります。本機のDVD/CDドライブでは、カートリッジなし、または カートノッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用 になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。
- ・片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込み のみ可(書き込み、フォーマット不可)、カートリッジから取り出せないタイプ のDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録/再生が可能 です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出して、裏 返して使用してください。

読み込みと再生

本機のDVD/CDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一覧」をご覧ください。 また、本機でDVD-Videoを再生するには、添付の「WinDVD for NEC」を使用してください。

ジチェック!!-

- ・ WinDVD for NECは、工場出荷時にはインストールされていません。
- ・WinDVD for NECで、DVDディスクやビデオCDの再生をする場合、再生 するディスクの種類によってはコマ落ちが発生することがあります。
- ・ WinDVD for NECでは音楽CDおよびDVD-Audioの再生はできません。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「WinDVD for NEC」

ディスク再生時の注意

本機でCDやDVDの読み込みや再生を行うときは、次のことに注意してください。

- ・本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式 や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状況により、本機では再生および再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や取り 込みができないことがあります。
- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの 規格準拠を示す『『『『マークの入ったディスクを使用してください。
- ・CD(Compact Disc)規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができな かったり、音質が低下したりすることがあります。
- ・CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・本機では、リージョンコード、国別地域番号)が ALL 」またば 2 」が含まれているDVDのみ再生することができます。
- ・本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチです。

- ・WinDVD for NECをインストールしていても、Windows Media Player からDVD-Videoの再生を行うことはできません。DVD-Videoの再生を行 う場合は、WinDVD for NECで行ってください。
- ・DVD-Videoディスクや動画を再生する際は、再生に使用するアプリケー ション以外のソフトウェアを終了することをおすすめします。本機での動画 再生には高い処理能力が必要とされ、お使いのモデルや設定によって は、複数のアプリケーションを実行している状態で動画再生を行うと 映像 の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。詳しくは、『活用ガイド ソ フトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「表示」をご覧ください。
- ・「ECOモード機能」で、省置力を優先する電源プランを割り当てているモー ドを選択している場合、DVD-Videoディスクや動画の再生品質が低下す る可能性があります。そのような場合は、「高性能」などの性能を優先する モードを選択してください。

参照 / 「ECOモード機能 (p.39)

- ・本機でDVD-Videoディスクを再生する場合、次のことに注意してください。
 - 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合。 DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合が あります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示さ せる設定にすることをおすすめします。
 - DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落 ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVD-Videoディスクの再生中は、再生画面の上に他のウィンドウを重ねないで ください。
 - DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再 生するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合 があります。

書き込みとフォーマット

CD-R/RW with DVD-ROMモデル、またはDVDスーパーマルチモデル で、DVDやCDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、 「Roxio Creator LJB が必要です。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の Roxio Creator LJB

メモ

DVDやCDへの書き込みはWindows Vistaの機能でも行うことができます。 選択可能な各フォーマットの説明についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

ご注意

- ・書き込みに失敗したDVDやCDは読み込みできなくなります。書き損じによるディスク、およびディスクに記録されていたデータの補償はできませんのでご注意ください。
- ・データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうか を確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のDVD/ CDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著 作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用 許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽 CDの作成ができないことがあります。

非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。

・グチェック!!-

- ・ 強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確 認してから行ってください。
- ・ DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこないといった非常時以外は、非常時ディスク取り出し穴を使用して取り出さないようにしてください。

液晶ディスプレイ

本機の液晶ディスプレイの表示の調整や表示できる解像度と表示色、表示 に関する機能の設定などについて説明しています。

使用上の注意

- ・液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、色調のズレ など個体差が発生する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性に よるものであり、故障ではありません。
- ・OpenGLのアプリケーションを使用した場合、アプリケーションによっては、 画面が表示されない、または画面の表示が乱れることがあります。
- ・DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落 ちや音切れ、およびデスクトップ上のアイコンのちらつきが発生したり、再生 画面にゴミが残る場合があります。
- ・DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生 するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合が あります。
- ・Windowsの状態によっては、スクリーンセーバー動作時に液晶ディスプレ イの電源がオフにならない場合があります。
- ・本機のメモリ容量が1Gバイト未満の場合、特定のスクリーンセーバーを起 動中に、画面が一瞬だけ単一の色で塗りつぶされることがあります。
- ・各種ベンチマークが正常に実行できない場合があります。
- ・動画を再生するアプリケーションを起動しているときは、表示色や解像度、 または画面の出力先の変更を行わないでください。
- ・動画を再生するアプリケーションによっては、画質が低下する場合があり ます。
- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を行っている場合。 オーバーレイを使用して再生する動画は、プライマリ側のディスプレイにの み表示されます。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時に動画を再生すると、プライマリディスプ レイの表示が乱れる場合があります。動画の再生などは、本機の液晶ディ スプレイまたは外部ディスプレイのみで行うことをおすすめします。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時は、オーバーレイを使用した動画再生は 行えません。

画面表示の調整

表示を調整する

本機では、キーボードから、一時的に輝度を調整できます。輝度は8段階で調整することができます。

機能	キー操作	説明
輝度の自動調整 のオン/オス(A 🍎)		を設定します。
輝度を下げる▼○	(Fn]+(F8) ²	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が下がります。
輝度を上げる▲○	[Fn]+[F9] ²	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が上がります。

^{1:} タイプVAのみ。また、ワンタッチスタートボタンを無効に設定している場合は動作しません。

キーボードからの調整や、Windows モビリティセンターの機能で一時的に設定した輝度は、本機の電源を切ったり再起動した場合や、スリープ状態や休止状態からの復帰時に解除されます。

本機の起動時や、スリープ状態や休止状態からの復帰時の輝度を調整する場合は、次の手順で行ってください。

メモ

本機の起動時や、スリープ状態や休止状態からの復帰時の輝度は、電源プランごとに設定されます。次の手順では、現在使用中の電源プランの設定のみ変更されます。

参照/「電源」の「省電力機能の設定(p.34)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 左のメニューから「ディスプレイの輝度を調整」をクリック
- **4** 表示される画面で「ディスプレイの輝度を調整」の値を変更し、「変更の保存」ボタンをクリック

^{2:} タイプVAでこの操作を行った場合、輝度の自動調整機能はオフになります。

輝度の自動調整

タイプVAには、周辺の明るさに応じて画面の輝度を自動で調整する機能 があります。輝度の自動調整機能のオン/オフは【Fn】+【F7】で設定す ることができます。



輝度の自動調整を使用するときは、周辺光センサをふさぐなどして周辺光 をさえぎらないようにしてください。

メモ

- ・ECOモード設定ツールから、電源プランごとに、自動輝度調整機能のオン / オフや、自動で調整される輝度の範囲を設定することができます。
- ・ECOモード機能で電源プランの変更を行うと、輝度の自動調整機能のオ ン/オフはそれぞれの電源プランの設定に合わせて変更されます。

参照 「ECOモード機能 (p.39)

表示できる解像度と表示色

設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません、必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

タイプVA

解像度 (ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	外部ディス プレイに のみ表示	本機の液晶ディ スプレイと外部 ディスプレイの 同時表示 ¹
800 × 600	65,536 色			
	1,677万色 2			
$1,024 \times 768$	65,536 色			
	1,677万色 2			
$1,280 \times 768$	65,536 色			
	1,677 万色 ²			
$1,280 \times 1,024$	65,536 色	-		-
	1,677万色 2	-		-
$1,366 \times 768$	65,536色		-	-
	1,677万色 2		-	-
$1,440 \times 900$	65,536色	-		-
	1,677万色 2	-		-
$1,600 \times 1,200$	65,536 色	-		-
	1,677 万色 ²	-		-
$1,680 \times 1,050$	65,536 色	-		-
	1,677万色 2	-		-

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能) 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- :フルスクリーン表示可能
- :表示不可
 - 1:外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示されます。
 - 2: 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現し ます。

タイプVF

解像度 (ドット)	表示色	本機の液晶ディスプレイ	外部ディス プレイに のみ表示	本機の液晶ディ スプレイと外部 ディスプレイの
		にのみ表示	05074(7)(同時表示 1
800×600	65,536色			
	1,677 万色 ²			
$1,024 \times 768$	65,536 色			
	1,677万色 2			
1,280 × 768	65,536 色			
	1,677万色 2			
1,280 × 800	65,536 色		-	-
	1,677万色 2		-	-
$1,280 \times 1,024$	65,536 色	-		-
	1,677万色 2	-		-
1,440 × 900	65,536 色	-		-
	1,677万色 2	-		-
1,600 × 1,200	65,536 色	-		-
	1,677万色 2	-		-
1,680 × 1,050	65,536色	-		-
	1,677万色 2	-		-

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能) 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- : フルスクリーン表示可能
- :表示不可
 - 1:外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示されます。
 - 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現し ます。

デュアルディスプレイ機能

デュアルディスプレイ(Dual Display)とは、外部ディスプレイ接続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使用してひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能 とは異なります。

チェック!!

- ・ 本機では、添付の「画面出力先切替ツール」をインストールすることで、 キーボードからデュアルディスプレイ機能を設定できます。
- ・ Windows モビリティ センターおよび 画面の設定 からデュアルディス プレイ機能は設定できません。「Inte(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile タブから設定を行ってください。

デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使う場合は、次の手順で行います。

- 1 外部ディスプレイを接続し、電源を入れる
- <u>参照</u> 外部ディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用」の「外部 ディスプレイ (p.142)
 - 2 本機の電源を入れる
 - **3** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
 - **4** 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック

- 5 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 6 「Intel R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile ュタブ をクリックし、「グラフィック プロパティ」ボタンをクリック
- 7 「ディスプレイデバイス」の「動作モード」欄で「拡張デスクトップ」 を選択する
- 8 「ディスプレイの選択」の「プライマリデバイス」欄「セカンダリデ バイス」欄で、一覧から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ」ノートブック」が表示されます。
- **9**「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 10 「OK」ボタンをクリック
- 11 「OK」ボタンをクリック
- 12 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能が使用できます。

デュアルディスプレイ機能を解除する

デュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次の手順で行います。

- 1 「デュアルディスプレイ機能を使う (p.93)の手順3~6を行う
- 2 「ディスプレイデバイス の「動作モード 欄の「シングル ディスプ レイ を選択する
- **?** 「ディスプレイの選択」の「プライマリデバイス」欄で「ノートブッ ク を選択する
- **4** 「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック
- **7**「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能が解除されます。

ディスプレイストレッチ機能

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度より生Windows の解像度設定が低い場合に、液晶ディスプレイに画面イメージを拡大して表 示する機能です。

ディスプレイストレッチ機能を使う場合は次の手順で行います。



ディスプレイストレッチ機能を使用して拡大表示を行っている場合、表示 される文字などの線の太さが不均一になることがあります。

- **1** 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- プ 「デスクトップのカスタマイズ をクリックし、「個人設定 をクリック」
- 3 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック

- 4 「Intel R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile ュタブ をクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック
- 5 「ディスプレイ設定 をクリック
- 6 「ノートブック タブの「縦横比のオプション ボタンをクリック
- 7 「全画面表示(枠なし) を選択し、「OK ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- 10 「OK ボタンをクリック

設定が有効になり、ディスプレイストレッチ機能が使用できます。

画面出力先切替ツール

本機は、添付の画面出力先切替ツールを使用することで、キーボードから画 面の出力先の切り替えや解像度の変更を行うことができます。



- ・画面出力先切替ツールは、丁場出荷時にはインストールされていません。
- ・インストールにはDVD/CDドライブが必要です。
- ・ワンタッチスタートボタンを無効に設定した場合、画面出力先切替ツー ルも無効になります。

参照 / 「ワンタッチスタートボタン (p.64)

画面出力先切替ツールのインストール

画面出力先切替ツールのインストールは、次の手順で行います。

- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- $oldsymbol{2}$ 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」 「ファイル名を指定して実行」をクリック

- **3**「名前」に「<DVD/CDドライブ名>:¥NXSETUP.EXE」と入力 し、「OK」ボタンをクリック
- 4 「画面出力先切替ツール」を選択し、「インストール」ボタンをクリック これ以降の操作は画面の指示に従ってください。
- **5** インストールが終了したら、DVD/CDドライブから「アプリケーションCD-ROM」を取り出し、Windowsを再起動する


以上で画面出力先切替ツールのインストールは完了です。

画面の出力先を切り替える

【Fn】+【F3】を押すと、選択できる出力先が画面上にアイコンで表示され、 【Fn】+【F3】を押すごとに、出力先が次のように切り替わります。



画面に表示される出力先は、接続しているディスプレイのみです。

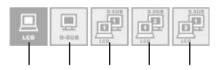

本機の液晶ディスプレイ	
外部ディスプレイ	
クローンモード	
デュアルディスプレイ(本機の液晶ディスプレイがプライマリ)	
デュアルディスプレイ(外部ディスプレイがプライマリ)	

画面の解像度を切り替える

キーボードを使用して画面の解像度を切り替えるには次の手順で行います。

グチェック!!-

- ・ 画面の出力先がクローンモードに設定されてないと、解像度の切り替え はできません。
- ・ 画面比が4:3以外の解像度に切り替えて、表示が乱れる場合は、画面比 が4:3の解像度に切り替えてください。
- 1 【Fn】+【F3】を押し、画面の出力先をクローンモードに設定する
- **2** 10秒以内に【Fn】+【F3 **]を押す** 画面の出力先および解像度切り替えのアイコンが表示されます。
- 3 【Fn】+【F3】を押し、変更したい解像度のアイコンを選択する アイコンを選択した状態で、3秒経過すると、解像度が切り替わります。

サウンド機能

本機の音量の調節や、サウンド機能に関する設定などについて説明しています。

音量の調節

音量ミキサを使う

Windowsの「音量ミキサ」で音量を調節することができます。

- 1 画面右下の通知領域の™(音量)をクリック
- **2** 表示されたウィンドウから「ミキサ」をクリック 「音量ミキサ」が表示されます。
- **3** 調節したいデバイスやアプリケーションのスライドで音量を調節 する

参照 音量ミキサについて Windowsのヘルプ

音量調節つまみを使う

- 🍑 チェック!!-

音量調節つまみは、タイプVAにのみ搭載されています。

タイプVAでは、音量調節つまみを使用して音量を調節することができます。

音声のオン/オズミュート機能)

音量調節のつまみをまっすぐ押し込むと、音声のオン / オフを切り替えることができます。

参照 / 音量調節つまみについて 「各部の名称 (p.16)

キーボードで調節する

€ チェック!!

キーボードでの音量調節は、タイプVFでのみ可能です。

【Fn 】+【F11 を押すと音量を大きく、【Fn 】+【F10 を押すと音量を小さく調 節することができます。

音声のオン/オフ(ミュート機能)

【Fn】+【F1 を押すと、音声のオン / オフを切り替えることができます。

参照〉【Fn】について 「キーボード」の「キーの使い方」の「ホットキー機能【Fn】の使 い方)(p.62)

ビープ音のオン / オフを切り替える

【Fn】+【F6】を押すとシステムブザーのビープ音のオン/オフを切り替え ることができます。

参照 / 【Fn 】について 「キーボード」の「キーの使い方」の「ホットキー機能(【Fn 】の使 い方)(p.62)

録音音量の調節

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で行ってください。

- 1 マイクなどの録音機器を接続する
- 2 画面右下の通知領域の

 (Realtek HD オーディオマネージャ) をダブルクリック

「Realtek HD オーディオマネージャ」が表示されます。

3 使用する録音デバイスのタブをクリック



録音デバイスが複数ある場合は、使用する録音デバイスのタブをクリック し、「デフォルトデバイスの設定」ボタンをクリックしてください。

- ▲ 「録音ボリューム・欄の右側のスライダで録音音量を調節する
- 5 「OK ボタンをクリック

マイクの設定

「Realtek HD オーディオマネージャ」で設定する

「Realtek HD オーディオマネージャ」でマイクの設定を行うことができます。 マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズの抑制やエコーの軽減、ビー ムフォーミング機能などが設定できます。マイクの設定は、次の手順で行って ください。

- 1 画面右下の通知領域にあるM Realtek HD オーディオマネー ジャ をダブルクリック 「Realtek HD オーディオマネージャ」が表示されます。
- 2 「マイク タブをクリック
- 3 設定する機能にチェックを付ける 設定できる機能には、次のものがあります。
 - ・「ノイズ抑制」 録音時のノイズ抑制を行います。
 - ・「音響エコーキャンセル」 録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減します。
 - ・「ビームフォーミング(指向性録音)」 ステレオマイク使用時に、マイクを向けていない方向からの雑音を軽 減します。この項目を選択するど、マイクロホンの校正」ウィンドウが表 示されるので、画面に従って調整を行ってください。
- ▲ 設定が完了したら「OK ボタンをクリック

以上でマイクの設定は完了です。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

本機のLAN機能を使用する際の注意や設定などについて説明してい ます。

LAN**への接続**

本機には、以下のLAN機能が搭載されています。

	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T (ギガビットイーサネット対応)	100BASE-TX/10BASE-T
タイプVA、タイプVF		-

:標準装備

メモ

1000BASE-Tまたは100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の 環境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブや LANケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちらの環 境にも接続することができます。

LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などが必要です ので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。ま た、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用してください。 他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負いかねます ので、ご了承ください。

接続方法

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LAN ケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接 続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテ ゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタ を増やす必要があります。

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧くだ さい。



本機を稼働中のI ANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、ネットワークの設定とLANケーブルの接続を行っ てください。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマ ニュアルをご覧ください。

運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切 断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接 続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、 Windows **を再起動してください**。
- ・LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを 接続して使用するようにしてください。バッテリパックのみで使用すると、使 用時間が短くなります。
- ・スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止します ので、ネットワークの通信中にはスリープ状態または休止状態にしないでく ださい。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合、使用するアプリケーショ ンによっては、スリープ状態または休止状態から復帰した際にデータが失 われることがあります。

あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のう え、スリープ状態または休止状態を使用してください。

- ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご 購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。
- ・タイプVFでは、タイマ機能によりディスプレイの電源が切れている場合、節 電のため、ネットワークの転送速度が自動的に最低速度(10M)に設定され ます。常に最高速度で利用したい場合は、次の手順を行ってください。
 - 1. 「デバイス マネージャ」を開き、「ネットワークアダプタ」をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2. 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3.「詳細設定 タブをクリック

- 4.「システム無動作時の節置機能」の値を「オフ」にする
- 5「OK ボタンをクリック

ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE(米国電気電子技術者協会)で管理さ れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。 次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたはワイヤレスLANのユニバー サル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【 Enter を押して ください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーショ ン)」という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。)

LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡 単に説明します。

参照 / 必要な構成要素の詳細について Windowsのヘルプの中にあるネットワーク 関連の項目

ネットワーク接続のセットアップ



- ・工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- **1** 「スタート ボタン 「ネットワーク をクリック
- 2 メニューバーの「ネットワークと共有センター をクリック

- ? 「タスク」欄にある「ネットワーク接続の管理」をクリック
- ▲ 「ローカルエリア接続」をダブルクリック
- 5 「ネットワーク タブで必要な構成要素の設定をする

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの 管理者に相談してください。

ん「OK ボタンをクリック

以上でネットワーク接続のセットアップは完了です。 続いて、コンピュータ名などの設定を行います。

接続するネットワークとコンピュータ名の設定

接続するネットワークに関する設定と、ネットワークで表示されるコンピュータ 名を設定します。

₹チェック!!-

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面 の表示を確認し操作してください。

参照 > 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- **夕** 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック
- 🧣 「タスク 欄の「システムの詳細設定 をクリック
- 4 「コンピュータ名」タブをクリックし、「変更」ボタンをクリック
- 5 「コンピュータ名」「ワークグループ」またばドメイン」に必要な 情報を入力する

メモ

入力する情報がわからない場合は、システム管理者またはネットワーク管理 者に相談してください。

- 6 「OK ボタンをクリック 確認のメッセージが表示されます。
- 7「OK ボタンをクリック
- **8** 「閉じる ボタンをクリック
- 9 再起動を促すメッセージが表示された場合は、「今すぐ再起動す る ボタンをクリック 本機が再起動します。

以上でLANの設定は完了です。

リモートパワーオン機能 Remote Power On機能 か設定

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次の通りです。

- ・
 雷源の切れている状態から
 電源を入れる
- ・スリープ状態や休止状態からの復帰

本体およびLANボードがリモートパワーオンに対応しているパソコンで、リ モートパワーオン機能を使うように設定している場合は、本体の電源が切れ ているときも、LANボードの一部は通電されています。

管理者パソコンはパワーオンを指示する特殊なパケッド Magic Packet を 離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあ るパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワー オン動作を開始します。これにより離れたところにある管理者パソコンから、 LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(WebSAM Client Managerなど)のインストールが必要です。 また、本機のBIOS設定が必要になります。

₡¥ェック!!

- ・ 前回のシステム終了(電源を切る、スリープ状態にする、休止状態にす る)が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはでき ません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な 方法でシステム終了を行ってください。
- ・ サポートする速度が1000Mbpsのみのハブではリモートパワーオン機能 は使用できません。10M/100M/1000M Auto-negotiation機能を搭載し たハブを使用してください。
- ・リモートパワーオン機能の設定を行った場合は、購入時の設定で使う場 合にくらべて、本機のバッテリの消費量が大きくなります。バッテリ駆動 時間を優先して本機を使いたい場合は、リモートパワーオン機能の設定 は行わずに購入時の設定で使用してください。
- ・リモートパワーオン機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続した 状態で本機を休止状態または電源が切れている状態にしてください。

電源の切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、次の 設定を行ってください。

1 本機の電源を入れで「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

- 参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて (p.156)
 - **2**「Advanced」メニューの「Remote Power On」を「Enabled」に設 定する
 - **3**【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
 - 4 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が 起動します。

₹ チェック!!-

必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。

参照 〉 起動時のパスワードの設定

- ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVA」の「「Security」メ = - (p.161)
- ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Security」メ = -(p.169)

以上で設定は完了です。

スリープ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用するた めの設定

以下の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権 限)を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。

1 「デバイス マネージャ を開き、「ネットワークアダプタ をダブル クリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- 4 次の項目にチェックを付ける
 - 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする」
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する」
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除で きるようにする」

5「OK ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

ネットワークブート機能(PXE機能)

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- ・BIOS設定変更

₹ チェック!

ネットワークブートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが 必要です。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定 を行ってください。

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.156)

2 「Boot」メニューで「Boot priority order」に「Network」を追加する

以上でネットワークブートを使用するための設定は完了です。

メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機 起動時に「NEC ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが 可能になります。



【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合 は、【F12】を押す間隔を変えてください。

無線LAN機能

本機の無線LAN機能の概要について説明しています。 無線LANモデルをお使いの場合のみご覧ください。

使用上の注意

- ・通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環 境などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質ト、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向 があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は 近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポインド 以下アクセ スポイントなどが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか 無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を 認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電 源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・海外で本機を使用する場合は、現地国の法令などに抵触する可能性があ りますので、本機の無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスリープ状態にしないでくだ さい。
- ・ネットワーク通信をすると、バッテリのみで使用可能な時間が短くなります。 長時間の通信をするときは、本機にACアダプタを接続しコンセントからの 電源で使用してください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン などと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲 であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場 所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような 問題が発生する可能性があります。

诵信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- ・メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた めのセキュリティの什組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリ ティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能 性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、 お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を 使用することをおすすめします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情 によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生 じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で設定できるセキュリティ

・ チェック!

- ・次のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポイン トなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- ・これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100% 保証するものではありません。

盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している 通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。

不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントと通信機器の両方に任意のSSID(ネットワーク名)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、第三者にSSIDを自動的に検出する機能を持った機器を使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように、SSIDの隠ぺいの設定をする必要があります。
- ・接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)。

より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能やWPA2機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol) 規格によるユーザ認証、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)やAES(Advanced Encryption Standard)を使用することで、より高度なセキュリティ設定を行うことができます。



WPAやWPA2による暗号化を使用するには、接続する相手の機器も同じ セキュリティ機能に対応している必要があります。

無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi®」認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめいたします。

無線LAN機能のオン/オフ

本機では、無線LAN ON/OFFスイッチで無線LAN機能のオン / オフを切り替えることができます。

また、Windowsの「ワイヤレスネットワーク接続」からも無線LAN機能のオン/オフができます。

参照 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の「「無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g)」について」

無線LANの設定

「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の「「無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

セキュリティ機能/マネジメント機能

本機で利用可能なセキュリティ機能およびマネジメント機能について説明 しています。

セキュリティ機能/マネジメント機能について

システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティ機能や マネジメント機能があります。

₹ チェック!!

お使いのモデルによっては使用できない場合があります。詳しくは各機能 の説明をご覧ください。

- ・スーパバイザパスワード/ユーザパスワード
- ・ハードディスクパスワード機能
- I/O制限
- ・盗難防止用ロック
- DEP Data Execution Prevention 機能
- ・ウイルス検出・駆除
- ・ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止
- ・暗号化ファイルシステム(EFS)
- FlyFolder
- SecureRedirector
- DeviceProtector
- ・リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)
- ・ネットワークブート機能(PXE搭載)

セキュリティ機能

本機には、機密データの漏えいや改ざんを防止したり、コンピュータウイルスの侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

-女チェック!

セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということはありません。 重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してください。

スーパパイザパスワード / ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を 防止するための機能です。

メモ

- ・スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、スーパパイザパスワードと同じくBIOSセットアップユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、 設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、 使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード / ユーザパスワードを設定すると、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しない限以 BIOSセットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパスワードを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。

本機の不正使用の防止

スーパバイザパスワード / ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップ ユーティリティで「Password on boot」を「Enabled」に変更してください。 本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、起動するにはスーパパ イザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

参照 BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.156)

₡¥ チェック!!

- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されてなければ設 定できません。
- ・ NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除し ておいてください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決O&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

ハードディスクパスワード機能

本機のハードディスクにハードディスクパスワードを設定することで、本機の ハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワー ドの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏えいを防止できます。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードとハードディス クユーザパスワードの2つがあります。

ハードディスクマスタパスワード ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。

ハードディスクユーザパスワード

本機とハードディスクの認証を行うためのパスワードです。 ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディスク が本機以外のパソコンで不正使用されることを防止できます。

- 参照 >・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVA」の「「Security」メ ___(p.161)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Security」メ = - (p.169)



- ・ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワードが 設定されていなければ設定できません。
- ・ハードディスクパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセスを防止するためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いください。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二 度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。 ハードディスクパスワードは忘れないように十分注意してください。

1/0制限

本機では、BIOSセットアップユーティリティで外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用できないように制限することができます。

この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムに影響を及ぼすアプリケーションのインストールを制限することができます。

- 本機では、次のI/Oを制限することができます。
- ・フロッピーディスクドライブ
- ・DVD/CD**ドライブ**
- ・PCカードスロット
- ・USBコネクタ
 - 1:本機はUSBフロッピーディスクドライブを使用するため、USBコネクタを制限することでフロッピーディスクの使用を制限します。
- 参照 ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVA」の「「Advanced」メ ニュー (p.160)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Advanced」メ ニュー (p.168)

盗難防止用ロック

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15)を利用することで、本機を机な どに繋ぐことができますので、本機の盗難防止に効果的です。

参照 / 盗難防止用ロックについて 「各部の名称 (p.16)

₹ チェック!!

当社製セキュリティケーブル(PK-SC/CA01)は本機では使用できません ので注意してください。

DEP(Data Execution Prevention)機能

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。 コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行しない ようにすることができます。

ウイルス検出・駆除

₹ チェック!/-

ウイルスパスターは、工場出荷時にはインストールされていません。

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「ウイルスバス ター」を使用します。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウ イルスパスター」

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分 が削除されたり、書き換えられたりすると、正常に本機を起動することができ なくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコンピュー タウイルスなどから保護できます。

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップ ユーティリティで行います。

- 参照 / · 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプ VA 」の「「Security」メ = - (p.161)
 - 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Security」メ = -(p.169)

・ グチェック!!

- ・ 暗号化ファイルシステムおよびハードディスク暗号化ユーティリティは、 Windows Vista Businessモデルでのみ使用できます。
- ・ ハードディスク暗号化ユーティリティは、工場出荷時にはインストールされていません。

EFS(Encrypting File System は、Windows Vista Businessの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。

参照〉 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」

FlyFolder



- ・ FlyFolderは、Windows Vista Businessモデルでのみ使用できます。
- ・ FlyFolderは、工場出荷時にはインストールされていません。

FlyFolderは、お客様が作成したドキュメントや画像などのデータファイルを オンラインストレージやファイルサーバ、外部記憶媒体などに自動的にバック アップするソフトウェアです。

また、バックアップしたデータファイルをローカルディスク上にリストアすることもでき、複数台のPCでデータファイルを共有することができます。

参照 「アプリケーションCD-ROM」の「FlyFolder¥manual」フォルダの「FlyFolder User's Manual.pdf」

₹ チェック!!

- SecureRedirectorは、SecureRedirector選択時のみ添付されています。
- SecureRedirectorは、丁場出荷時にはインストールされていません。

Secure Redirectorは、本機のハードディスクヘドキュメントファイルなどを保 存しようとした場合に、自動的にファイルサーバに保存します。本機のハード ディスクにドキュメントファイルなどを保存しないため、情報の漏えい防止に 効果があります。

参照 / 『SecureRedirectorモデルをお使いの方へ』

DeviceProtector

₹ チェック!!-

- DeviceProtectorは、工場出荷時にはインストールされていません。
- ・ DeviceProtectorのインストール後に、BIOSセットアップユーティリティ の「SATA Controller Mode:」の設定を変更すると スクリーンセーバー が表示され、本機がロックされた状態になることがあります。再起動して もロックが解除されない場合は、DeviceProtectorを再インストールして ください。

DeviceProtectorは、各種周辺機器の使用を制限することができるアプリ ケーションです。内蔵のDVD/CDドライブ、USBメモリ、USBやPCカードを使 用して接続されたハードディスクなどの外部記憶装置を制限することで、情 報の漏えい防止に効果的です。

DeviceProtectorでは、次のような機能を制限することができます。

- ・フロッピーディスクドライブ
- ・内蔵DVD/CDドライブなどのIDE機器
- PCカード ¹
- USB機器
 - 1: PCカードスロットの有効/無効の設定、およびPCカードを使用して接続されたメモリーカー ドやハードディスクドライブなどの外部記憶装置への書き込みを制限することができます。
- 参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の PeviceProtector I

マネジメント機能

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他のパソ コンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のようなマネジメ ント機能があります。

リモートパワーオン機能 Remote Power On 機能)

LAN ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコンの電 源を入れる機能です。

- 参照 / ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能 の設定 (p.106)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVA」の「「Advanced」メ = - (p.160)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Advanced」メ ___(p.168)

ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOSなどをロード することができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment)に準 拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

周辺機器の利用

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

この章の読み方

「周辺機器利用上の注意(p.124)「接続できる周辺機器(p.127)を読んだ後に、目的に合わせて次に該当するページを読んでください。

この章の内容

周辺機器利用上の注意	124
接続できる周辺機器	127
メモリ	130
マウス	137
外部ディスプレイ	142
PC カード	148
IISR コネクタ	151

周辺機器利用上の注意

接続前の確認

周辺機器の対応状況の確認

取り付ける周辺機器が本機で使えるかどうか、周辺機器のマニュアルで確認 するか、製造元にお問い合わせください。なお、NEC製の周辺機器で接続可 否の確認がとれているものについては、NECの「ビジネスPC」サイト (http://www.nec.co.jp/bpc/から次の手順で確認してください。

- 1. NECの「ビジネスPC サイ・でビジネスPCユーザサポートの「サポート情報 (ダウンロード)をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「製品検索 をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能な周辺機器を確認してく ださい。

周辺機器の取り付け/取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け/取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために」をご覧ください。
- ・本機がスリープ状態または休止状態の場合は、周辺機器の取り付けや取 り外しは行わないでください。このような場合は、いったん復帰させてデー 夕を保存し、電源を切ってから取り付けや取り外しを行ってください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書に従って正しく行ってくだ さい。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧くださ 610

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくなることがあります。このような場合は「デバイス マネージャ」でリソースが競合しないように設定を変更してください。

参照 リソースの競合について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 O&A の「周辺機器」

プラグ&プレイについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア)のインストールが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してデバイスドライバをインストールする機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindowsによって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインストールしてください。

デバイスドライバのインストール

- ・周辺機器によっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドライバをインストールしてください。
- ・デバイスドライバをインストールした後、本機の再起動を求められた場合は、 指示に従って再起動してください。
- ・デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないでください。
- ・最新のデバイスドライバがNECの「ビジネスPC」サイト(http://www.nec.co.jp/bpc/)で提供されている場合がありますので、定期的に確認してください。

メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される 「NECサポートプログラム」から検索できます。

- 1. NECの「ビジネスPC」サイトでビジネスPCユーザサポートの「サポート情報 (ダウンロード)をクリック
- 2.「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ」にある「各種アップデートモジュー ル をクリック

周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードな どは、本機の電源を入れたまま取り付け、取り外しができます。

ただし、周辺機器によっては正しい手順で取り外しを行わないと 周辺機器 に記録しているデータが破損したり、本機が正常に動作しなくなる場合があ ります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で行ってください。

- 画面右下の通知領域にある場をクリック が表示されていない場合は
 をクリックし、隠されている通知領域 のアイコンを表示してください。すべてのアイコンを表示してもいがな い場合は手順4に進んでください。
- **2** 表示される「×××××を安全に取り外します」から、取り外す周 辺機器をクリック 安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されます。 表示される「×××××を安全に取り外します」に取り外す周辺機器が ない場合は手順4に進んでください。
- 了「OK ボタンをクリック
- ▲ 周辺機器を取り外す

以上で周辺機器の取り外しは完了です。

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インストールす る必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止 まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージ に従ってください。画面が止まったように見える場合は、しばらくお待ちくださ 61


接続できる周辺機器

本体に接続できる周辺機器一覧


本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。

タイプVA


本体前面 / 右側面

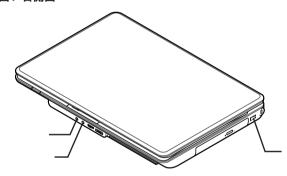

本体背面 / 左側面

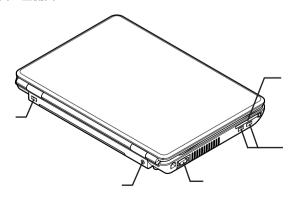


本体底面

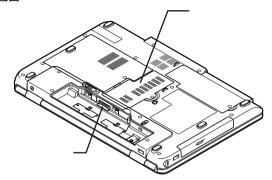


タイプVF


本体前面 / 右側面

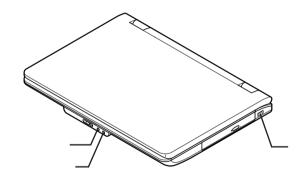

本体背面 / 左側面

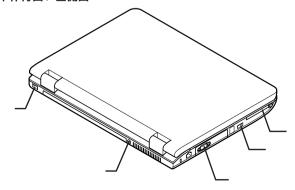

本体底面

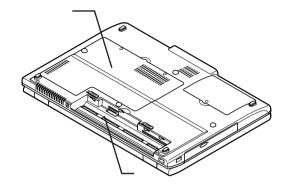

	接続できる周辺機器		
USB コネクタ	USBマウスなど		
マイク入力	マイクロフォンなど		
ライン/ヘッドフォン共用出力	ヘッドフォン、オーディオ入力のあるAV機器		
PCカードスロット	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど		
外部ディスプレイコネクタ	外部ディスプレイなど		
DC コネクタ	ACアダプタ		
メモリスロット	増設RAM ボード		
バッテリスロット	バッテリバック		

メモリ

別売の増設RAMボード(以降、メモリ)の取り付け方/取り外し方や増設後の確認方法について説明しています。

取り付け前の確認

取り付けられるメモリ

本機に取り付け可能なメモリの情報は、NECの「ビジネスPC」サイ(http://www.nec.co.jp/bpc/から、次の手順で確認してください。

- 1. NECの「ビジネスPC」サイトでビジネスPCユーザサポートの「サポート情報 (ダウンロード)」をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「製品検索」をクリック
- 3. 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なメモリをご確認ください。

チェック!!―

メモリを本機に取り付ける場合、必ずNECの「ビジネスPC」サイトで取り付け可能となっているメモリをお使いください。なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていません。販売元にお問い合わせください。


メモリの取り付け

▽チェック!!・

- ・メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアの ノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障 の原因になります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部 やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- ・取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。
- ・メモリスロットのカバーのネジを外すため、プラスドライバーを用意してください。
- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す
- ? 液品ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリパックを本体から取り外す

参照 / バッテリパックの取り外しについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.49)


5 図のネジをプラスドライバーで取り外し、メモリスロットのカバー を取り外す

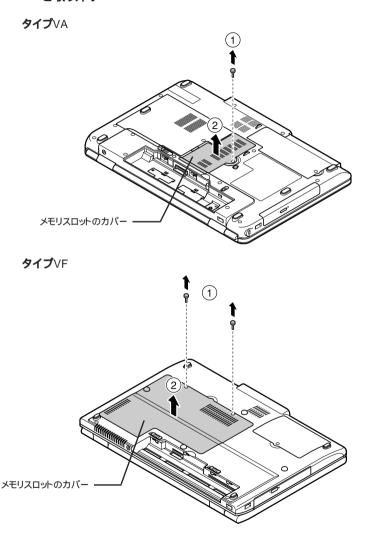

6 メモリの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合わせ、本体 のコネクタに対して約30度の挿入角度で、メモリの端子が当たる まで挿入する




- ・メモリの表と裏が逆の場合は、メモリの切り欠きとコネクタの突起部が 合わず、挿入することができませんので、よく確認してください。
- ・メモリの基板は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ メモリ上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してくださ い。メモリを手に持つ際は、メモリの両端面を持つようにしてください。

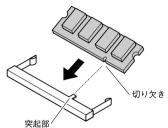


実物はイラストと多少異なる場合があります。

グチェック!

挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでくださ い。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれが あります。

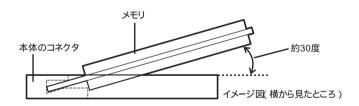


7 カチッと音がする位置までメモリを本体のコネクタに強く倒し込 **\$**}

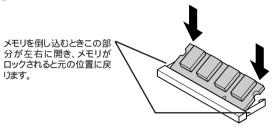

実物はイラストと多少異なる場合があります。

グチェック!!-

メモリがコネクタにしっかりロックされたことを確認してください。

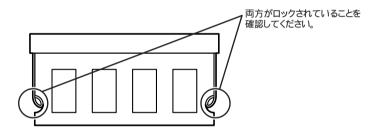

- メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- **9** バッテリパックとACアダプタを取り付ける
- 参照 / バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.49)

以上でメモリの取り付けは完了です。

メモ

メモリ増設後は、「増設したメモリの確認 (p.135)に従って、増設が正しく行 われたかどうか確認してください。

増設したメモリの確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック 「システム」欄の「メモリ、RAM):」に表示されている「**GB」が総メ モリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再 度確認してください。




- 本機は最大4Gバイトのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ・メモリを増設した後に休止状態の機能を使用する場合は、増設したメモ リ容量分のハードディスクの空き容量が必要です。

メモリの取り外し

·**ジ**チェック!!·

- ・ メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱う と破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアの ノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障 の原因になります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・メモリスロットのカバーのネジを外すため、プラスドライバーを用意してください。
- **1** 「メモリの取り付け(p.131)の手順1~5に従って、メモリスロット のカバーを取り外す

2 コネクタの両端部分を左右に押し広げる メモリが図のように起き上がります。

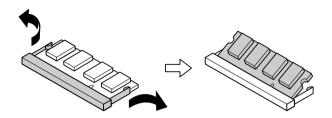

実物はイラストと多少異なる場合があります。

€ チェック!!

- ・メモリの基板は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ メモリ上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してくださ い。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。
- 3 そのままメモリを斜めに引き抜く
- 4 メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- 5 バッテリパックとACアダプタを取り付ける

参照 / バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.49)

以上でメモリの取り外しは完了です。

マウス

本機でマウスを使用する場合の設定について説明しています。

マウスを使用する

本機では、添付の光センサーUSBマウス 光センサーUSBマウス添付のモ デルの場合 \ USBマウス USBマウス添付のモデルの場合 が使用できま す。また、マウスが添付されていないモデルをお使いの場合でも、別売の USBマウスを使用することができます。

マウスを使用する場合はマウスドライバの設定が必要です。また、マウスを使 用するための設定を行った後、NXパッドを使用する場合も設定が必要で す。

₹ チェック!!

光センサーUSBマウスは、マウス底面からの赤い光によって映し出される 陰影をセンサーで検知することでマウスの動きを判断しています。そのた め、次のようなものの上で使用した場合、操作した通りにマウスポインタが 動かないなど、正常に動作しないことがあります。

- 鏡など反射しやすいもの
- ビニールやガラスなど、透明、半透明のもの
- 光沢のあるマウスパッドや机
- 雑誌や新聞の写真など網点の印刷物、同じパターンが連続しているもの
- 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの

マウスの設定方法

✍チェック!!

- ・コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・マウスドライバの変更を行うとき、一時的にマウスやNXパッドなどのポ インティングデバイスが使用できなくなる場合があります。その場合は 次のようにキーボードを使用して本機を再起動してください。
 - 1. Windowsキー(**津**)を押す
 - 2.【 】を3回押す
 - 3.【 】 **プで表示されたメニューから「再起動」を選択し、**【Enter **】を押す**
- マウスドライバの変更を行うときは、使用中のアプリケーションをすべて 終了させてください。

添付または別売の当社製USBマウスを使用する

本機に添付のUSBマウスまたは別売(オプション)のUSBマウスを使用する 場合は、特に設定を行う必要はありません。そのままUSBコネクタに接続して ください。

₹ チェック!!

- 本機では、当社製USBマウスとNXパッドを同時に使用できます。
- ・ NXパッドドライバをインストールしている場合は「マウスのプロパティ」 - 「USBマウス接続時の動作」タブでもNXパッドを無効にすることがで きます。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの「Internal Mouse」を 「Disabled に設定してください。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて (p.156)

他社製のUSBマウスを使用する

本機で他社製USBマウスを使用する場合、NXパッドドライバをインストール しているかどうかで手順が異なります。

- 🍑 チェック!!-

- ・本機では、他社製のUSBマウスとNXパッドを同時に使用できます。ただ し、他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドドライバは使用でき ません。NXパッドは「標準 PS/2 ポートマウス」ドライバで使用してくだ さい。
- ・他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドの拡張機能は利用できません。

NXパッドドライバをインストールしている場合

NXパッドドライバをインストールしている場合には、次の手順で設定を行ってください。

1 NXパッドドライバをアンインストールする

参照 NXパッドドライバのアンインストール 「PART1本体の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール(p.73)

2 USBマウスを接続する

他社製のUSBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストールしてください。

以上で設定は完了です。

NXパッドドライバをインストールしていない場合

NXパッドドライバをインストールしていない場合には、使用する他社製USBマウスをそのままUSBコネクタに接続してください。

他社製USBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、 他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストー ルしてください。

⋘チェック∜

- ・ ポインタが動かなくなった場合は、『Enter Jを押してください。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの「Internal Mouse」を 「Disabled に設定してください。

参照〉・マウスドライバのインストール方法 マウスのマニュアル

・BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定 の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.156)

NXパッドのみを使用する設定に戻す

マウスを取り外し、NXパッドのみを使用する設定に戻す場合は、次の操作を 行ってください。

▼ チェック!

- ・マウスドライバを変更するときは、使用中のアプリケーションをすべて 終了させてください。
- ・ BIOSセットアップユーティリティでNXパッドを無効に設定している場合 は、マウスを取り外す前にBIOSセットアップユーティリティの 「Advanced メニューの「Internal Mouse を「Enabled に設定してくだ さい。

当社製USBマウスを使用している場合 そのままUSBコネクタから取り外してください。

他社製USBマウスを使用している場合

1 マウスに添付のマウスドライバを使用している場合は、マウスド ライバをアンインストールし、マウスを取り外す

参照 / マウスの取り外し、マウスドライバのアンインストール方法 マウスのマニュア ル

- 2 NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定する NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定してください。 すでにNXパッドのドライバが「標準 PS/2 ポート マウス」に設定され ている場合は、この手順は必要ありません。
- 参照 > NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に設定する 「PART1 本体 の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール(p.73)

NXパッドの拡張機能を使用する場合は、NXパッドのドライバを再インス トールしてください。

参照 NXパッドドライバのインストール 「PART1本体の構成各部の「NXパッド」 の「NXパッドドライバの再インストール (p.75)

外部ディスプレイ

外部ディスプレイで表示可能な解像度や表示色、画面の表示先の切り替 えなどについて説明しています。

外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色

₹ チェック!/-

- ・ お使いになる外部ディスプレイによっては、次の表に記載されている走 査周波数や解像度に対応していない場合があります。外部ディスプレイ をご使用の際は、外部ディスプレイのマニュアルで、対応している走査 周波数や解像度を確認してください。
- ・設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択で きる場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュ アルに記載されている解像度や周波数で使用してください。
- ・ 外部ディスプレイによっては、特定の解像度やリフレッシュレートに設定 できないことがあります。

外部ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示色	
(ドット)	(kHz)	(Hz)	65,536色	1,677万色
800 × 600	37.9	60		
	46.9	75		
	53.7	85		
1,024 × 768	48.4	60		
	60.0	75		
	68.7	85		
1,280 × 768	47.8	60		
1,280 × 1,024	64.0	60		
	80.0	75		
	91.1	85		
1,440 × 900	55.9	60		
1,600 × 1,200	75.0	60		
$1,680 \times 1,050$	65.3	60		

:表示可能

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- アイスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ (回)に接続する
- グチェック!!

ディスプレイ用ケーブルは、コネクタ両端のネジを締め、しっかりと固定し てください。

参照 / 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1 本体の構成各部」の「各 部の名称 (p.16)

> 3 外部ディスプレイの電源コードを、壁などのコンセントに差し込む 詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

以上で外部ディスプレイの接続は完了です。

プロジェクタの接続

本機の外部ディスプレイコネクタ(ロ)には、別売のプロジェクタを接続する ことができます。プロジェクタは、プレゼンテーションなどに利用することがで きます。別売のプロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルを ご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして 表示解像度(ドット)、垂直走査周波数(Hz)などを確認してください。

表示するディスプレイの変更

外部ディスプレイなどを接続した場合、次の方法で画面の出力先を切り替えることができます。

- 🍑 チェック!!-

- ・動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでください。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動してください。
- ・ Windows モビリティ センターでの切り替えでは、本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示にはできません。「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」で切り替えてください。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」で切り替える

チェック!!

- ・ DVD-Videoディスクの再生中に表示先の切り替えを行う場合は、DVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。
- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合があります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示させる設定にすることをおすすめします。
- ・「拡張デスクトップ」から「Inte(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」へまたは「Inte(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」から「拡張デスクトップ」へ、設定を直接変更できない場合があります。 その場合は、一度「シングル ディスプレイ」に変更してから、「拡張デスクトップ」または「Inte(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」への変更を行ってください。
- デュアルディスプレイ機能を使用中は、プレイマリディスプレイとセカン ダリディスプレイの交換はできません。一度、本機の液晶ディスプレイの みの表示などに設定を変更してから、プライマリディスプレイとセカンダ リディスプレイを設定し直してください。

1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック

- プ「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック
- **3** 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile ュタブ をクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック
- 5 「ディスプレイデバイス」の「動作モード」欄で「シングル ディスプ レイ Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン I拡張デスク トップから表示したい設定を選択する

メモ

- ・「拡張デスクトップ をクリックすると デュアルディスプレイ機能を使用しま す。
- ・「Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン は、外部ディスプレイと本機 の液晶ディスプレイで同時表示を行います。表示される内容は、外部ディス プレイと本機の液晶ディスプレイで同じものですが、選択した解像度によっ ては外部ディスプレイと本機の液晶ディスプレイが異なる表示状態になる 場合があります。

₡¥チェック!!-

接続している外部ディスプレイやプロジェクタによっては、「Intel'R)デュ アル・ディスプレイ・クローン」を選択すると、画面の解像度が変更される場 合があります。その場合は、解像度を設定しなおしてください。

参照 / 「デュアルディスプレイ機能」「PART1本体の構成各部 の「液晶ディスプレ イ」の「デュアルディスプレイ機能(p.93)

> 6 「ディスプレイの選択」の「プライマリデバイス」欄、「セカンダリデ バイス」欄で、一覧から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ「ノートブック」が表示されます。

メモ

「シングルディスプレイ」を選択した場合、「セカンダリデバイス」欄は表示さ れません。

7「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。

- 8 「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- 10 「OK」ボタンをクリック

以上で画面の出力先の切り替えは完了です。

キーボードを使用して切り替える

本機では、添付の「画面出力先切替ツール」をインストールすることで、キーボードを使用して画面の表示先の切り替えができます。

参照 「画面出力先切替ツール」のインストールおよび使用方法 「PART1本体の構成各部」の「液晶ディスプレイ」の「画面出力先切替ツール(p.96)

ディスプレイに合わせて本機の設定をする

外部ディスプレイ使用時に、表示されたメッセージが適切でない場合やプラグ&プレイに対応していないディスプレイを使用しているときは、次の操作を行ってください。

- グチェック!!

プラグ&プレイに対応したディスプレイを使用しても、ディスプレイの情報 が反映されない場合があります。その場合も、次の操作を行ってください。

- お使いのディスプレイにドライバが用意されている場合 ディスプレイのマニュアルをご覧になり、ドライバのインストールを行ってくだ さい。
- お使いのディスプレイにドライバが用意されていない場合 次の手順で設定を行ってください。



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面 の表示を確認し操作してください。

参照/「「ユーザー アカウント制御」について(p.7)

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック
- 3 「画面の設定」をクリック
- 4 外部ディスプレイのモニタアイコンをクリックし、「詳細設定」ボタ ンをクリック
- 5 「モニタ タブをクリックし、「プロパティ ボタンをクリック
- 6 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ドライバソフトウェアの更新が表示されます。
- 7 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します をク リック
- ☆ 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- 9 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す
- 10 「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造 元、欄で「(標準モニタの種類)を選択し、「モデル・欄で接続したディ スプレイに対応した解像度を選択してください。
- 11 「閉じる ボタンをクリック
- 12 「閉じる」ボタンをクリック
- 13 OK」ボタンをクリック
- 14 「OK」ボタンをクリック

以上でディスプレイの設定は完了です。

PCカード

使用上の注意

使用できるPCカードについて

- ・使用できるPCカードについては、『はじめにお読みください』の「10 付録機能一覧」をご覧ください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカードは使用できません。対応 していないカードを無理に押し込むと、故障の原因になります。

PCカードの取り扱いについて

- ・PCカードは精密にできています。カードまたはスロットの故障を防ぐため、 次の点に注意してください。
 - 高温多湿あるいは低温の場所に放置しない
 - ぬらさない
 - 重いものを載せたり、ねじ曲げたりしない
 - ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない
 - PCカードの端子部分に金属などを差し込まない
- ・PCカードの取り扱いについては、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をご覧ください。

PCカードを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、PCカードスロットの有効/無効を設定して、使用を制限することができます。

また、添付のDeviceProtectorで、PCカードスロットの有効 / 無効の設定とPCカードを使用して接続されたメモリーカードやハードディスクドライブなどの外部記憶装置への書き込みを制限することができます。

<u>参照</u> 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.115)

PCカードをセットする/取り出すときの注意

- ・PCカードには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。間 違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損するおそれが あります。
- ・本機がスリーブ状態または休止状態の場合は、セットや取り出しをしないでください。本機の機器構成を変更すると、データが消失してしまうことがあります。
- ・PCカードスロットにセットしたときにスロットからはみ出るPCカードは、本機を持ち運ぶ際には必ず取り出してください。PCカードや本機の故障の原因になります。
- ・PCカードを取り出すとき以外はイジェクトボタンを収納しておいてください。 PCカードやPCカードスロットの故障の原因になります。
- ・アプリケーションを使用中は、PCカードのセットや取り出しをしないでください。

PCカードのセットのしかた

1 PCカードイジェクトボタンが収納されていることを確認する PCカードイジェクトボタンが出ているときは、PCカードイジェクトボタン をカチッと音がするまで押し込んで、収納された状態にしてください。

・ チェック!!

PCカードイジェクトボタンが突き出た状態でカードを差し込むと、PCカードイジェクトボタンが出た状態のままになり、本機やPCカードの故障/破損の原因となるおそれがあります。

2 PCカードの差し込む向きを確認する

-女チェック!

間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させるおそれがあります。

3 PCカードの向きに注意して、スロットに水平に静かに差し込む

参照 PCカードスロットの位置について 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名 **称(**p.16)

₹ チェック!!-

PCカードスロットにカードをセットすると、「自動再生」画面が表示される場 合があります。このように表示された場合は、実行したい操作をクリックし てください。実行したい操作がない場合は、ウィンドウの右上の リックしてください。

PCカードの取り出し方

- **1** 「周辺機器利用上の注意」の「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.126)の手順1~3を行う
- **2** イジェクトボタンを押す ボタンが手前に飛び出します。
- 3 もう一度イジェクトボタンを押す
- 4 PCカードが少し出てくるので、水平に静かに引き抜く

PCカードの割り込みレベルの設定

PCカードによっては、割り込みレベルの設定が本機の他の設定と重なる場 合があります。PCカードのマニュアルと「PART4 付録」の「割り込みレベル・ DMAチャネル (p.176)をご覧になり、割り込みレベルが重なっていないか 確認してください。割り込みレベルが重なる場合は、『活用ガイド ソフトウェ ア編』の「トラブル解決()&A」の「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付け たが動作しない。別売の周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった。 他の機能が使えなくなった。」をご覧になり、重ならないように設定を変更し てください。

USBコネクタ

使用上の注意

- USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合はUSB1.1の転送速度に制限されます。
- ・印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。
- ・USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってください。
- ・USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりすると、信号が読み取れずに不明なデバイスとして認識されることがあります。その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直してください。
- ・初めてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、USB コネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプ ラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スリープ状態中、スリープ状態へ移行中、スリープ状態から復帰中、休止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB機器を抜き差ししないでください。
- ・スリープ状態に移行する前にUSB機器(マウスまたはキーボード以外)を外してください。USB機器を接続した状態ではスリープ状態に移行または復帰できない場合があります。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に接続してからUSB機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB機器が正常に認識されないことがあります。
- ・USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャ」にある「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」は削除、無効にしないでください。

メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュ アルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください、なお、 NEC製のUSB対応機器の情報は、NECの「ビジネスPC」サイド http:// www.nec.co.jp/bpc/から、次の手順で確認してください。
 - 1. NECの「ビジネスPC」サイトでビジネスPCユーザサポートの「サポート情 報(ダウンロード)をクリック
 - 2.「製品情報確認」にある「製品検索 をクリック
 - 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なUSB対応機器を確認 してください。
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

USB機器を制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、USBコネクタの有 効/無効を設定して、USB機器の使用を制限することができます。 また、添付のDeviceProtectorでも、USB機器の使用を接続するUSB機器 単位で制限することができます。

参照 / 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セ **キュリティ機能 (**p.115)

接続する前に

機器によっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、スイッ チなどの設定が必要な場合があります。接続するUSR機器のマニュアルを ご覧になり、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディ スクが添付されていれば用意してください。

メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつ かの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読 んでください。
- ・USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前に 電源を切る必要はありません。

USB機器の取り付け

1 USBコネクタ(-<--・)にプラグを差し込む
USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。 確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後 さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に 添付のマニュアルなどをご覧ください。

外付けUSBキーボードの接続

別売の外付けUSBキーボードは、USBコネクタに取り付けます。外付けUSBキーボードにUSBコネクタがある場合は、別売のUSB機器を取り付けることができます。

チェック!

セーフモードで起動した場合やBIOSセットアップユーティリティでは、外付けUSBキーボードは使用できません。

メモ

外付けUSBキーボードの設定は、本機のキーボードと同じようにWindowsで設定できます。

USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域によってあます。このような機器の取り外しは、 をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」で行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器利用上の注意」の「周辺機器の取り外しと再接続(p.126 をご覧になり、正しい手順で取り外しを行ってください。

3

システム設定

BIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティでは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定できます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、目的に合わせてお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	156
設定項目一覧 タイプVA	159
設定項目一瞥 タイプVF	167

BIOSセットアップユーティリティに ついて

BIOSセットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法などにつ いて説明しています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

1 本機の電源を入れで NEC 」ロゴの画面が表示されたら F2 を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、「F2 】を押す間隔 を変えてください。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

₹ チェック!!

BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電源ス イッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずBIOSセット アップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上から電源を 切る操作を行ってください。

- ・操作はキーボードで行います。
- · 【 】 】でメニューバーのカーソルを選択し、【 】 】で設定項目を選 択します。設定内容の値は【F5】[F6]で変更するか、【Enter]でポップメ ニューを表示して変更します。
- ・設定内容(例:システム時刻の時、分、秒)のカーソル移動は【Tab または 【Enter 】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ・▶印が付いた設定項目は【Enter】でサブメニューを表示し、【Esc 】で元の 画面に戻ります。

BIOSセットアップユーティリティの終了

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、 Windows起動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

変更を保存して終了する

- **1** 【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。
- 2 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が 起動します。

メモ

メニューバーの「Exit Jで「Exit Saving Changes を選択し、BIOSセットアッ プユーティリティを終了することもできます。

変更を保存せず終了する

- 1 キーボードの【 】 『でメニューバーの「Exit」を選択する メニューが表示されます。
- **2** キーボードの【 】で「Exit Discarding Changes」を選択し、 【Enter を押す

設定の保存についての確認画面が表示された場合は、「No」を選択 して【Enter を押してください。

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了し、本機 が起動します。

工場出荷時の設定値に戻す

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、 Windows起動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

- **1** BIOSセットアップユーティリティを起動する
- **2**【F9**]を押す** 「Setup Confirmation」画面が表示されます。 中止したいときば、ESC を押してください。
- 3 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4**【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機 が起動します。

以上で設定は完了です。

設定項目一覧 タイプVA

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

「Main」メニュー



「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	説明
System '	Гіте	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System 1	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦)で設定します。「Language」を「日本語(JP)」に設定している場合は、「年/月/日」で入力します。
Languag	ge	【English(US)】 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。
Internal Internal	HDD/ CD/DVD	-	現在接続されているIDEデバイスが表示されます。ハードディスクが接続されている場合は容量が表示されます。この項目にカーソルを合わせ【Enter】を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main メニューに戻ります。
Internal HDD	Туре	【Auto 】 None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	【Disabled 】 Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extende Memory	d	-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Typ	ре	-	CPU タイプを表示します。
CPU Spe	eed	-	CPU 速度を表示します。
BIOS Ve	rsion	-	BIOS のバージョンを表示します。

設定項目	設定値	説明
Product Name	-	型番を表示します。
Serial Number	-	製造番号を表示します。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説明
Internal Mouse	【Enabled】 Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
Silent Boot	Disabled Lenabled Black 1	プート時の画面を設定します。 ・「Enabled」:ロゴ画面のみ表示 ・「Disabled」:自己診断画面表示 ・「Black」:何も表示しない
Legacy USB Support	Enabled 【FD/CD】 Disabled	USBレガシー機能を選択します。 ・「Enabled」:USBレガシー機能を使用します。 ・「FD/CD」:USB FD/CDを使用します。 ・「Disabled」:USBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LANによって電源をオンにすることができます。
Force Network Boot	【Disabled】 Enabled	「Enabled」に設定すると、LANに よって電源がオンになったときに、起 動順位の設定に関わらず、強制的に Networkから起動します。
Intel(R) SpeedStep(TM) technology ²	【Enabled】 Disabled	「Enabled」に設定すると、Intel(R) SpeedStep(TM) technologyがOS やAppletにより制御され、システムは 最適化された性能で動作します。 「Disabled」を選択すると、常にバッテ リ最適化性能で動作します。
No-Execute Memory Protection	【Enabled】 Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled」 で使用してください。
Fn/Left Ctrl key replacement	Enabled 【Disabled】	「Enabled」に設定すると、本体キーボードの【Fn】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。 【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定についてば Device Configuration (p.161 をご覧ください

^{1:}BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。 2: VY22M/A-7、VJ22M/A-7では、この項目は表示されません。

Device Configuration

設定項目	設定値	説明
CardBUS Card Slot	【Enabled】 Disabled	「Disabled」に設定すると、PCカードスロットを切り離します。
Internal CD/DVD	【Enabled】 Disabled	内蔵のDVD/CDドライブを使用する かどうかを設定します。
USB Port	【Enabled】 Disabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。
SATA Controller Mode: 1	【AHCI】 Enhanced	SATAコントローラの動作モードを設定します。

^{1:「}AHCI」から設定を変更しないでください。設定を変更すると内蔵ハードディスクから起動できなくなる場合があります。

「Security メニュー

設定項目	設定値	説明
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行います。【Enter 】を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter 】を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	【Disabled 】 Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をします。【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Hard Disk Security (p.163 をご覧ください。

スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password または「Set User Password」にカーソル を合わせて【Enter】を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password 欄に設定 するパスワードを入力して【Enter 】を押し、「Confirm New Password」 欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter】を押した後で、新しくパスワー ドを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

グチェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなけ ればなりません。また、大文字/小文字の区別はありません。
- ・スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter 】を押せば、スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパバイザパスワードのみを設定し直して ください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくば『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。



ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れている状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってください。

ハードディスクパスワードの設定を行います。

設定項目	設定値	説明
Internal HDD Password is	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワードの設定、変更を行います。【Enter)を 押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter **)**を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は Enter Current Password 」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter **】を**押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

グチェック!!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなけ ればなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定で きません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・ 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは 二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになりま す。ハードディスクパスワードは忘れないように十分注意してください。

ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表 示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハード ディスクのロックを解除してください。

ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパ スワードを再設定してください。

グチェック!!

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ ロックを一時的に解除している状態では、スリープ状態および休止状態 にしないでください。

ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter】を 押し、「Enter New Password」欄および Confirm New Password 欄 に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。



「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	説明
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】【F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x]を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示されます。表示されているデバイスをOSを検索するデバイスに追加する場合は、追加したいデバイスにカーソルを合わせて【x 】を押します。

本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する 本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する場合は、次の手 順で行います。

1 本機の電源を入れで NEC 」ロゴの画面が表示されたら(Esc)を

「Boot Menu」が表示されます。

₡ チェック!!ー

- ・「Security」メニューの「Password on boot」を「Enabled」に設定してい る場合、パスワード入力画面が表示されます。その場合は、スーパパイザ パスワードを入力してください。ユーザパスワードを入力した場合、本機 能は使用できません。
- ・「Boot Menu」が表示されない場合は、【Esc 】を押すタイミングを変えて ください。

2 【 】 」で起動するデバイスを選択し、【Enter】を押す

メモ

- ・「Boot Menu が表示されているときに【Esc を押すと「Boot Menu を 終了し「Boot priority order」で設定した起動順位で起動します。
- ・「Boot Menu」で、<Enter Setup>を選択するとBIOSセットアップユーティ リティを起動します。

設定項目一覧 タイプVF

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

「Main」メニュ<u>ー</u>

チェック!

「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	説明
System '	Гіте	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System 1	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	ge	【English(US)】 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。
Internal Internal	HDD/ CD/DVD	-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルを合わせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Ese を押すど Main メニューに戻 ります。
Internal HDD	Туре	【Auto】 None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	【Disabled 】 Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extende Memory		-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Tyr	ре	-	CPU タイプを表示します。
CPU Spe	eed	-	CPU 速度を表示します。
BIOS Ve	rsion	-	BIOS のバージョンを表示します。

設定項目	設定値	説明
Product Name	-	型番を表示します。
Serial Number	-	製造番号を表示します。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説明
Internal Mouse	【Enabled】 Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
Fn/Left Ctrl key replacement	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、本体キーボードの【Fn】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。
Silent Boot	Disabled 【Enabled】 Black ¹	ブート時の画面を設定します。 ・「Enabled」:ロゴ画面のみ表示 ・「Disabled」:自己診断画面表示 ・「Black」:何も表示しない
Legacy USB Support	Enabled [FD/CD] Disabled	USBレガシー機能を選択します。 ・「Enabled」:USBレガシー機能を使用します。 ・「FD/CD」:USB FD/CDを使用します。 ・「Disabled」:USBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LANによって電源をオンにすることができます。
Force Network Boot	【Disabled】 Enabled	「Enabled」に設定すると、LANに よって電源がオンになったときに、起 動順位の設定に関わらず、強制的に Networkから起動します。
Intel(R) SpeedStep(TM) technology ²	【Enabled】 Disabled	「Enabled」に設定すると、Intel(R) SpeedStep(TM) technologyがOS やAppletにより制御され、システムは 最適化された性能で動作します。 「Disabled」を選択すると、常にバッテ リ最適化性能で動作します。
No-Execute Memory Protection	【Enabled】 Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled」 で使用してください。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。 【Enter 】を押すとサブメニューが表示されます。設定についてば Device Configuration(p.169 をご覧ぐださい。

^{1:}BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。

^{2:} VY22M/F-7、VJ22M/F-7、VJ22M/FS-7では、この項目は表示されません。

Device Configuration

設定項目	設定値	説明
CardBUS Card Slot	【Enabled】 Disabled	「Disabled」に設定すると、PCカードスロットを切り離します。
Internal CD/DVD	【Enabled】 Disabled	内蔵のDVD/CDドライブを使用する かどうかを設定します。
USB Port	【Enabled】 Disabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。
SATA Controller Mode: 1	【AHCI】 Enhanced	SATAコントローラの動作モードを設定します。

^{1:「}AHCI」から設定を変更しないでください。設定を変更すると内蔵ハードディスクから起動で きなくなる場合があります。

「Security」メニュー

設定項目	設定値	説明
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行います。【 Enter 】を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	【Disabled】 Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をします。【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Hard Disk Security (p.171 をご覧ください。

スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password または「Set User Password」にカーソル を合わせて【Enter】を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password 欄に設定 するパスワードを入力して【Enter 】を押し、「Confirm New Password」 欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter】を押した後で、新しくパスワー ドを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

グチェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなけ ればなりません。また、大文字/小文字の区別はありません。
- ・スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter 】を押せば、スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパバイザパスワードのみを設定し直して ください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくば『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

チェック!!

ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れている状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってください。

ハードディスクパスワードの設定を行います。

設定項目	設定値	説明
Internal HDD Password is	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワード の設定、変更を行います。【 Enter)を 押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は Enter Current Password 」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter **】を**押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter **を押**し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter **を押すと設定されます**。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

₹ チェック!!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなけ ればなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定で きません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・ 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んで もロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは 二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになりま す。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してくださ L1.

ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表 示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハード ディスクのロックを解除してください。

ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパ スワードを再設定してください。

グチェック!!

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ ロックを一時的に解除している状態では、スリープ状態および休止状態 にしないでください。

ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter】を 押し、「Enter New Password」欄および Confirm New Password 欄 に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。



「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	説明
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】【F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示されます。表示されているデバイスをOSを検索するデバイスに追加する場合は、追加したいデバイスにカーソルを合わせて【x 】を押します。

本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する 本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する場合は、次の手 順で行います。

1 本機の電源を入れで NEC 」ロゴの画面が表示されたら(Esc)を

「Boot Menu」が表示されます。

€ チェック!!-

- ・「Security」メニューの「Password on boot」を「Enabled」に設定してい る場合、パスワード入力画面が表示されます。その場合は、スーパパイザ パスワードを入力してください。ユーザパスワードを入力した場合、本機 能は使用できません。
- ・「Boot Menu」が表示されない場合は、【Esc 】を押すタイミングを変えて ください。

2 【 】 」で起動するデバイスを選択し、【Enter】を押す

メモ

- ・「Boot Menu が表示されているときに【Esc を押すと「Boot Menu を 終了し「Boot priority order」で設定した起動順位で起動します。
- ・「Boot Menu」で、<Enter Setup>を選択するとBIOSセットアップユーティ リティを起動します。

4

付録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページを お読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	176
お手入れについて	178

割り込みレベル・DMAチャネル

本機が工場出荷時に使用しているリソースについて説明しています。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、機器ごとに違う設定をしなければなりません。リソースが複数の機 器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、機器が正常に使用で きないばかりか、システム全体の動作も不安定になってしまいますので、競 合しないように設定してください。

割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたと きに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、工場出 荷時には次のように割り当てられています。

タイプVA

インターフェイス	IRQ	インターフェイス
システムタイマ	16	PCI Express
キーボード		USBコントローラ
(空き)		グラフィック
(空き)	17	PCI Express
(空き)		内蔵LAN
(空き)	18	PCI-Express
(空き)		USBコントローラ
(空き)		無線LAN ¹
システムクロック	19	PCI Express
ACPI Compliant System		USBコントローラ
SMBusコントローラ		S-ATAコントローラ
(空き)	20	CardBusコントローラ
NXパッド	21	USBコントローラ
数値データプロセッサ	22	サウンド
(空き)	23	USBコントローラ
(空き)		
	システムタイマ キーボード (空き) (空き) (空き) (空き) (空き) システムクロック ACPI Compliant System SMBusコントローラ (空き) NXパッド 数値データプロセッサ (空き)	システムタイマ 16 キーボード (空き) (空き) 17 (空き) 18 (空き) (空き) (空き) 19 ACPI Compliant System SMBusコントローラ (空き) 20 NXパッド 21 数値データプロセッサ 22 (空き) 23

1: 無線LANモデルのみ

タイプVF

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	イベントタイマ	15	(空き)
1	キーボード	16	USBコントローラ
2	(空き)		CardBusコントローラ
3	(空き)		グラフィック
4	(空き)	17	PCI Express
5	(空き)	18	USBコントローラ
6	(空き)		PCI-Express
7	(空き)		無線LAN ¹
8	イベントタイマ	19	USBコントローラ
9	ACPI Compliant System		S-ATAコントローラ
10	SMBusコントローラ	20	内蔵LAN
11	(空き)	21	USBコントローラ
12	NXパッド	22	サウンド
13	数値データプロセッサ	23	USBコントローラ
14	(空き)		

1: 無線LANモデルのみ

DMAチャネル

「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり 取りを制御する機能のことです。本機では、工場出荷時には次のように割り 当てられています。

DMA	インターフェイス
#0	(空き)
#1	(空き)
#2	(空き)
#3	(空き)
#4	DMAコントローラ

お手入れについて

お手入れを始める前に

€ チェック!!-

- ・シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。こ れらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボード などを傷め、故障の原因になります。
- ・水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでく ださい。故障の原因になります。

準備するもの

軽い汚れのとき

乾いたきれいな布

汚れがひどいとき

水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布

お手入れのしかた

₡¥ェック!!-

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。 通常パソコンを使用していないときも、パソコンがスリープ状態になってい る場合があります。一度、Windowsを起動してから、電源を切ってください。 電源コードはコンセントから抜いてください。バッテリも外してください。 電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。

パソコン本体、キーボード、NXパッド

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってからふき 取ってください。

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらした布 は使わないでください。

ディスプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。

電源コード / ACアダプタ

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグに ほこりがたまることがあります。

定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

マウスのクリーニング

光センサー式マウスをお使いの場合、マウスの底面のセンサーにほこりなど が付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合がありま す。


センサー周辺の汚れやほこりを軽くはらってください。 ボール式マウスをお使いの場合は、マウス内部のローラーやボールが汚れ ると、マウスポインタの動きが悪くなります。次の手順で定期的にクリーニング してください。ローラーだけクリーニングするときは、手順4~5は省略してもか まいません。

€ チェック!!

- ・クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくださ 110
- ・クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないようにして ください。
- ・水やぬるま湯は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原因 になります。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウス の外装を傷めたり、故障の原因になったりします。
- ・ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属プラシやカッター、ヤスリな どのような硬いものは使用しないでください。 ローラーに傷が付き、故障の原因になります。
- 1 本機の電源を切り、マウスを取り外す
- 7 マウスの裏側のボール止めを、矢印の方向に回転させる。




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す

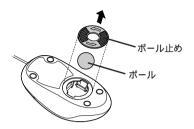

- 4 ボールを水かぬるま湯で洗い、汚れを落とす
- 5 布で水分をふき取り、風通しの良いところで十分に乾燥させる
- 6 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり落 とす 汚れが落ちないときは、やわらかい歯ブラシなどを使用して汚れを 取ってください。

グチェック!!

歯ブラシには水やはみがき粉などを付けないでください。

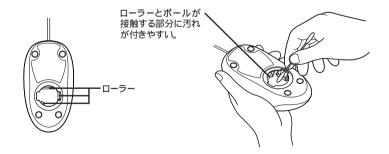

- 7 ボールをマウスに戻す
- **8** ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定する



英字	休止状態 25、33
BIOSセットアップユーティリティ 156	休止状態からの復帰 34
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ 22	クリックボタン 69
DC コネクタ 17、19、21	ੇ ਹ
DEP(Data Execution Prevention)機能	サウンド機能 99
118	周辺機器 123、124、127
DeviceProtector 79, 83, 120, 148, 152	省電力機能 27
DMA チャネル 176、177	スーパパイザパスワード 115、162、170
DVD-ROM ドライブ 22	スクロールボタン 69、71
DVD/CD ドライブ 22、82	スクロールロックキーランプ24
DVD スーパーマルチドライブ 22	スピーカ 16、18、20
ECOボタン16、18、20、39	スリープ状態 25、31
ECO モード機能 39	スリープ状態からの復帰 32
FlyFolder 78, 119	セキュリティ機能114、115
【Fn】エフエヌキー)62	セキュリティケーブル118
I/O制限79、83、117、148、152	増設 RAM ボード 130
Intel SpeedStep® テクノロジー38	た
IRQ 176, 177	通風孔17、19、22
LAN	ディスクアクセスランプ
LANコネクタ 17、19、21	ディスプレイストレッチ機能
NXパッド	ディスプレイの切り替え
PCカードイジェクトボタン 17、19、21	デバイスドライバ125
PCカードスロット 17、19、21、148	デバイス マネージャ7
SecureRedirector	デュアルディスプレイ機能
USB 1 7 9 16, 17, 18, 19, 21, 151	電源
あ	電源スイッチ
暗号化ファイルシステム119	電源ランプ
液晶ディスプレイ16、18、20、88	盗難防止用ロック
お手入れ 178	
か	な
解像度91、142	ニューメリックロックキーランプ 24
外部ディスプレイコネクタ 17、19、21、143	ネットワークプート 109、121
画面出力先切替ツール	は
キーボード	ハードディスク 77
輝度	ハードディスク起動セクタへの
キャップスロックキーランプ 24	ウイルス感染防止 118

ハードディスクのメンテナンス78
ハードディスクパスワード 116、163、171
バ ッテリ 42
バッテリアンロック 17、19、21
バッテリイジェクトロック 17、19、22
バッテリ残量の確認 44
バッテリ充電ランプ
バッテリパック 17、19、22、42、49
パッテリパックの交換 49
パッテリパックのリサイクル 42
パッテリリフレッシュ47
バッテリ・リフレッシュ&診断ツール 55
パッド 69、70
非常時ディスク取り出し穴83、87
表示色 91、142
表示ランプ 16、18、20、23
プラグ&プレイ125
プロジェクタ 143
フロッピーディスクドライブ 79
フロッピーディスクドライブ
ホットキー機能
ホットキー機能
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101
ホットキー機能
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN 0N/OFFスイッチ 16、18、22
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN ON/OFFスイッチ 16、18、22 無線LANランプ 18、22、24
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN ON/OFFスイッチ 16、18、22 無線LANランプ 18、22、24 メモリ 130
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN 0N/OFFスイッチ 16、18、22 無線LANランプ 18、22、24 メモリ 130 メモリスロット 17、19、21
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN 0N/OFFスイッチ 16、18、22 無線LANランプ 18、22、24 メモリ 130 メモリスロット 17、19、21
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN ON/OFFスイッチ 16、18、22 無線LANランプ 18、22、24 メモリ 130 メモリスロット 17、19、21 や ユーザパスワード 115、162、170
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN 0N/OFFスイッチ 16、18、22 無線LANランプ 18、22、24 メモリ 130 メモリスロット 17、19、21
ホットキー機能 62 ま マイク入力 16、18、20 マイクの設定 101 マウス 137 マネジメント機能 114、121 無線LAN 110 無線LAN ON/OFFスイッチ 16、18、22 無線LANランプ 18、22、24 メモリ 130 メモリスロット 17、19、21 や ユーザパスワード 115、162、170

グモードパグーオン機能 30、100、	121
わ	
割り込みレベル	176
ロンタッチスタートボタン	64



不要になった二次電池は、 貴重な資源を守るために 廃棄しないでリサイクル にご協力ください。



活用ガイドハードウェア編

PC98-**NX** シリーズ

VersaPro VersaPro J

タイプVA タイプVF

初版 2009年5月 NEC

853-810602-349-A